

リスト画面から画像を選択する

1 ボタンを表示させ、**リスト** をタッチする。

☞ 「表示部について」 J-2

※SDメモリーカードの画像はリスト並び順設定に従って表示されます。

☞ 「操作設定をする」 N-3




2 フォルダを選択し、タッチする。



3 表示したい画像を選択し、タッチする。

※画像が全て表示されるまでは、操作できません。

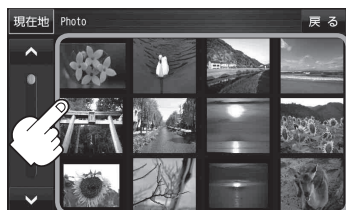

表示設定をする

画像の表示を変更することができます。

1 ボタンを表示させ、**表示** をタッチする。

☞ 「表示部について」 J-2

