

16 AVオフ ボタン

AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

☞ H-8

17 チャンネルリスト ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。

☞ K-6

18 チャンネルスキャン ボタン

チャンネルスキャン画面を表示します。

☞ K-5

19 エリア変更 ボタン

視聴エリア変更画面を表示します。

☞ K-4

20 エリアスキャン ボタン

エリアスキャンを実行します。

☞ K-5

21 自宅呼出 ボタン

自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。

☞ K-7

22 お好み呼出 ボタン

お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。

☞ K-7

23 各種設定 ボタン

中継・系列局自動サーチ、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、画面の明るさ設定、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。

☞ 「テレビ(ワンセグ)の各種設定をする」K-10

※画面の明るさ調整につきましては、☞ N-2をご覧ください。

24 10キー ボタン

10キーボタンを表示します。10キー入力が必要な

データ放送の場合に使用します。☞ K-9

25 ▲ / ▼ ボタン

カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールする場合にタッチします。☞ K-9

26 取消 ボタン

データ放送を受信中にタッチすると1つ前の画面に戻ります。☞ K-9

※データ放送によっては、**取消**をタッチしても1つ前の画面に戻ることができない情報もあります。

その場合は、**▲ / ▼**をタッチして**戻る**にカーソルを移動させ**決定**をタッチしてください。



27 決定 ボタン

画面で選んだ項目を決定(実行)します。☞ K-9

テレビ(ワンセグ)を見る

お知らせ

- 本機を車動作で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車したときにテレビ(ワンセグ)をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)
- テレビ(ワンセグ)を見るときは、ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上に伸ばしてください。

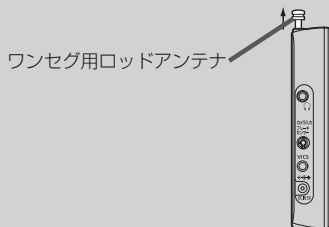

この部分を曲げて角度と向きを調整することができます。
角度と向きを調整する場合★部分を持って調整しないでください。
破損するおそれがあります。

- NAVIモードをご使用の場合ワンセグ用ロッドアンテナをGPSアンテナ内蔵部に近づけないでください。☞ 「●GPSアンテナ(本体の上面に内蔵)について」A-11

1

テレビ(ワンセグ)モードにする。

☞ 「操作したいAVモードに切り換える」H-8

お知らせ

初めてテレビ(ワンセグ)を利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビ(ワンセグ)を見ることができます。

☞ 「視聴エリアを変更する」K-4