

# L

## 録画番組を見る


録画番組  
を見る

表示部について	L-2
録画番組を再生または削除する	L-3
各種機能の設定をする	L-4
SDメモリーカードの録画ファイルを 全削除する	L-4

# 表示部について

画面をタッチするとボタンが表示されます。

(例) 録画再生リスト画面

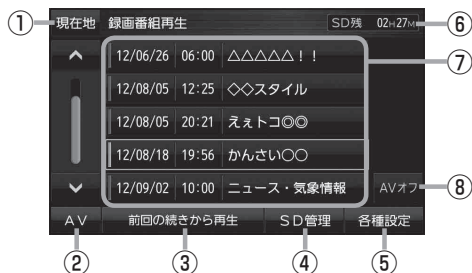

- ① **現在地** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ② **AV** ボタン  
AV 選択画面を表示します。[音] H-8
- ③ **前回の続きから再生** ボタン  
ボタンをタッチすると、前回再生をやめた位置から、再生が始まります。
- ④ **SD管理** ボタン  
SDメモリーカードの初期化／録画ファイルの全削除を行います。[音] H-9、L-4
- ⑤ **各種設定** ボタン  
音声設定／字幕設定／オールリピートの設定をします。[音] L-4
- ⑥ **SDメモリーカードに録画できる残り時間**
- ⑦ **録画再生リスト**  
録画再生詳細画面を表示します。[音] L-3
- ⑧ **AVオフ** ボタン  
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。[音] H-8
- ⑨ **☼** ボタン  
画面の明るさ調整を行うことができます。[音] N-2

(例) 録画再生画面



※ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチして表示させてください。

- ⑩ **◀▶** ボタン(スキップ)  
タッチするごとに30秒ずつ戻し／送り、長押しすると早戻し／早送りします。
- ⑪ **⏸** ボタン(一時停止)／**▶** ボタン(再生)  
タッチするたびに  
▶▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) とかわります。
- ⑫ **- / +** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。[音] H-9
- ⑬ **消音** ボタン  
音を消すことができます。
- ⑭ **再生時間**
- ⑮ **表示切換** ボタン  
ノーマルまたはワイド映像に切り換えることができます。
- ⑯ **リスト** ボタン  
録画再生リスト画面を表示します。

# 録画番組を再生または削除する

SDメモリーカードに録画(REC)した番組を再生または削除することができます。  
下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。


☞ 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」 A-21

**お知らせ** 本機を車動作で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車したときに録画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)

## 1 録画番組再生モードにする。

☞ 「操作したいAVモードに切り換える」 H-8

## 2 リストから選んでタッチする。

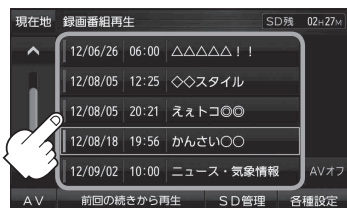

録画番組  
を見る

## 3 再生 をタッチする。

: 再生がはじまります。



**削除** → **はい** をタッチすると、  
選択した録画番組が削除されます。  
削除が終わると録画再生リスト画面に  
戻ります。

**お知らせ** 録画中に受信状態が悪くなり録画が中断された部分は、飛ばして再生されます。その場合、再生時間も録画中断分飛びます。

# 各種機能の設定をする

音声設定／字幕設定／オールリピートの設定を行うことができます。

- 1 録画再生リスト画面で、**各種設定** をタッチし、  
音声設定／字幕設定／オールリピートの設定をする。




一覧にある録画ファイルを順次再生したい場合は、オールリピート **する** を選択してください。

# SDメモリーカードの録画ファイルを全削除する

SDメモリーカードの録画ファイルを全て削除することができます。

- 1 録画再生リスト画面で、**SD管理** → **SD録画全削除** をタッチする。

※録画番組を選択して削除することもできます。[P]「録画番組を再生または削除する」L-3  
:メッセージを確認し、**はい** → **はい** をタッチすると、SDメモリーカード内の録画ファイルが全て削除されます。

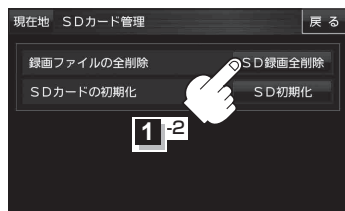

お願い

削除中は絶対にSDメモリーカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車動作時に車のキースイッチをOFFにしないでください。また、付属のシガーライターコード(12V車対応)／付属のACアダプターを抜くなどの行為はしないでください。SDメモリーカード自体を破壊するおそれがあります。※録画ファイルが多数ある場合、削除に十数分かかる場合があります。