


# 表示部について

画面をタッチするとボタンが表示されます。

(例) 録画再生リスト画面

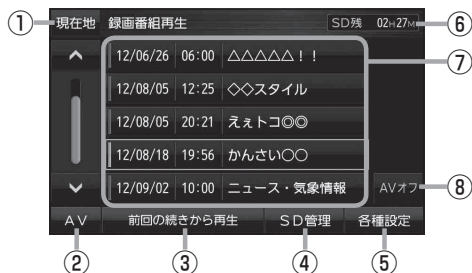

- ① **現在地** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ② **AV** ボタン  
AV 選択画面を表示します。[音] H-8
- ③ **前回の続きから再生** ボタン  
ボタンをタッチすると、前回再生をやめた位置から、再生が始まります。
- ④ **SD管理** ボタン  
SDメモリーカードの初期化／録画ファイルの全削除を行います。[音] H-9、L-4
- ⑤ **各種設定** ボタン  
音声設定／字幕設定／オールリピートの設定をします。[音] L-4
- ⑥ **SDメモリーカードに録画できる残り時間**
- ⑦ **録画再生リスト**  
録画再生詳細画面を表示します。[音] L-3
- ⑧ **AVオフ** ボタン  
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。[音] H-8
- ⑨ **☼** ボタン  
画面の明るさ調整を行うことができます。[音] N-2

(例) 録画再生画面



※ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチして表示させてください。

- ⑩ **◀▶** ボタン(スキップ)  
タッチするごとに30秒ずつ戻し／送り、長押しすると早戻し／早送りします。
- ⑪ **⏸** ボタン(一時停止)／**▶** ボタン(再生)  
タッチするたびに  
▶▶ ボタン(再生)→⏸ ボタン(一時停止)と  
と換わります。
- ⑫ **- / +** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。[音] H-9
- ⑬ **消音** ボタン  
音を消すことができます。
- ⑭ **再生時間**
- ⑮ **表示切換** ボタン  
ノーマルまたはワイド映像に切り換えることができます。
- ⑯ **リスト** ボタン  
録画再生リスト画面を表示します。