

録画番組を再生または削除する

SDメモリーカードに録画(REC)した番組を再生または削除することができます。
下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。


☞ 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」 A-21

お知らせ 本機を車動作で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車したときに録画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)

1 録画番組再生モードにする。

☞ 「操作したいAVモードに切り換える」 H-8

2 リストから選んでタッチする。

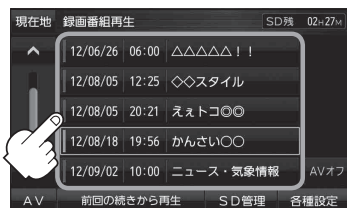

録画番組
を見る

3 再生 をタッチする。

: 再生がはじまります。



削除 → **はい** をタッチすると、
選択した録画番組が削除されます。
削除が終わると録画再生リスト画面
に戻ります。



お知らせ 録画中に受信状態が悪くなり録画が中断された部分は、飛ばして再生されます。その場合、再生時間も録画中断分飛びます。