

# M

## Gアプリを使う

Gアプリについて	M-2
表示部について	M-2
Gアプリを操作する	M-3

# Gアプリについて

Gアプリとは本機をより便利・快適に使っていただくためのソフトです。パソコンからダウンロードしたGアプリを本機で利用することができます。最新版のGアプリを当社ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

※使用可能なGアプリにつきましては、当社ホームページ(下記)をご覧ください。

※Gアプリによっては画像が粗く見えるものもあります。

## ●Gアプリの入手方法

新しいGアプリは、当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)で順次公開されます。操作方法などGアプリの詳細は、上記ホームページをご覧ください。

## ●ファイル名について

ダウンロードしたGアプリのファイル名を変更すると、本機で認識できなくなり動作しない可能性があります。

Gアプリファイルとして認識するファイル拡張子は「SAP」、「SAD」のみです。

※拡張子名は大文字でも小文字でもかまいません。


※異なった拡張子を付けるとファイルを誤認識してしまい、Gアプリが作動しません。

※“SAD”ファイルを動作するには、“SAD”ファイルに対応した“SAP”ファイルが必要です。

## ●フォルダ／ファイルについて

●最大フォルダ階層：8階層

●最大ファイル数：40個


**お願い** Gアプリを入手する前にユーザー登録をしてください。ユーザー登録のURLにつきましては「」[「おでかけ旅ガイド」A-22](#)をご覧ください。

# 表示部について

(例)Gアプリ一覧画面



(例)Gアプリ画面(計算機)

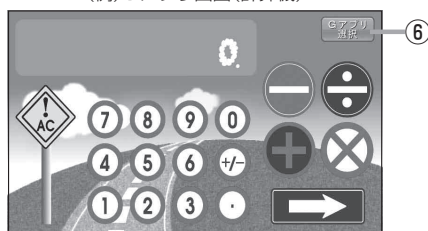

### ① 現在地 ボタン

現在地の地図画面を表示します。

### ② Gアプリ一覧表示

Gアプリが表示されます。1つのページに8個表示し、最大40個まで表示することができます。  
※SDメモリーカードに40個以上のGアプリを保存している場合は、メディアに書き込まれた順に40個までしか表示されません。



### ③ AV ボタン

AV選択画面を表示します。 H-8

### ④ / ボタン

Gアプリが9個以上保存されているときにタッチすると表示を切り換えます。

### ⑤ ボタン

再生メディアを切り換えます。  
(SDメモリーカード/Myストッカー)  
 (黄色点灯)…SDメモリーカードを選択中  
 (黄色点灯)…Myストッカーを選択中

### ⑥ ボタン

Gアプリ一覧画面に戻ります。  
※Gアプリによってはボタンの形状や位置、ボタン名称などが異なる場合があります。

## お知らせ

- 本機を車動作で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。  
▶「走行中の操作制限について」A-19
- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。  
詳しくは当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。

# Gアプリを操作する

SDメモリーカード／My ストッカーに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

※SDメモリーカードに保存されているGアプリを利用する場合は、操作を行う前に、SDメモリーカードを差し込んでください。

▶「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-21

## 1 Gアプリモードにする。

▶「操作したいAVモードに切り換える」H-8

## 2 起動したいGアプリを一覧画面から選んでタッチする。

：Gアプリが起動します。



Gアプリ  
を使う

## 3 AV選択画面に戻すには、**Gアプリ選択** → **AV** をタッチする。

※Gアプリによっては、Gアプリのメイン画面以外の画面では**Gアプリ選択**が表示されない場合があります。**Gアプリ選択**が表示されない場合は、**戻る**をタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。