

システム設定画面を表示する

NAVIモードまたはAV選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

■ NAVIモードから表示する


- ① **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

■ AV選択画面から表示する

- ① **AV** → **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。

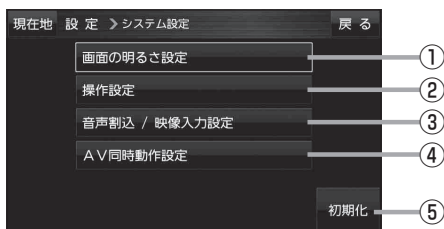

① 画面の明るさ設定 ボタン

【🔍】「画面の明るさを調整する」N-2
※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。
※上記手順 **1** で、AV 選択画面から表示させた場合、AV オフ時は画面の明るさ設定を選択することはできません。

② 操作設定 ボタン

【🔍】「操作設定をする」N-3
※カーソル表示、画面消し設定*を変更した場合は他のモードにも反映されます。
*印…電池動作時のみ
【🔍】「動作の種類と制限について」A-18

③ 音声割込 / 映像入力設定 ボタン

【🔍】「案内音声割込設定をする」N-4
【🔍】「カメラ入力(映像入力)の設定をする」N-5
【🔍】「ビデオ入力(映像入力)の設定をする」N-8
※設定変更後、他のモードにも反映されます。

④ AV同時操作設定 ボタン

【🔍】「AV同時動作を設定する」N-10

⑤ 初期化 ボタン

【🔍】「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」N-10
※他のモードにも反映されます。

画面の明るさを調整する

明るさ自動調整ON / OFFの切り換えを設定することができます。明るさ自動調整ON時に、最高輝度 / 最低輝度の調整をすることができます。

1

システム設定画面で **画面の明るさ設定** をタッチする。

【🔍】「システム設定画面を表示する」N-2

※各AVモード画面から画面の明るさを調整する場合は **☀️** をタッチしてください。

：画面の明るさ設定画面が表示されます。