

カメラ入力(映像入力)の設定をする

1 システム設定画面で **音声割込** / **映像入力設定** をタッチする。

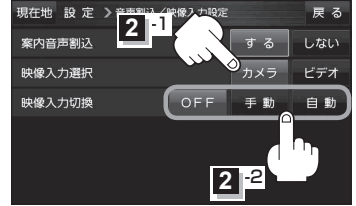
☞ 「システム設定画面を表示する」 N-2

：音声割込 / 映像入力設定画面が表示されます。

2 映像入力選択の **カメラ** をタッチし、
映像入力切換の選択をする。



：メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

ボタン	設定内容
OFF	リビューカメラ映像を表示しません。
手動	手動でレビューカメラ映像に切り換えます。
自動	自動でレビューカメラ映像に切り換えます。



お知らせ リビューカメラ側の電源をリバース以外でとっている場合は、映像入力切換を **手動** に設定してください。

レビューカメラ映像の表示について

ボタン	レビューカメラ映像を表示する	レビューカメラ映像を止める
映像入力切換 自動	車のシフトレバーを リバースに入れる。	車のシフトレバーを リバース以外に入れる。
映像入力切換 手動 *	車のシフトレバーをリバースに入れる前に、 LAUNCHER → カメラ をタッチする。 (例)ランチャー表示中画面 	画面をタッチし、 映像入力OFF をタッチする。 (例)カメラ表示画面 

* 印… **手動** を選択する場合は、ランチャーボタンに **カメラ** を登録する必要があります。

☞ 「ランチャー表示の編集をする」 G-13