

## 内蔵電池の取り外しかた

※本機を分解する前は、必ず本機の電源を切ってください。


- 1 本機の電源を入れても動作しないかなど、  
内蔵電池が完全に消耗したことを確認し、電源を切る。

☞ 「電源について」A-15

※内蔵電池の容量が残っている場合は、電源が切れるまで内蔵電池で動作させてください。

- 2 裏面のパネルを本体から外す。


- ① ドライバー $\oplus$ で、裏面のねじ(4カ所)を  
取り外す。

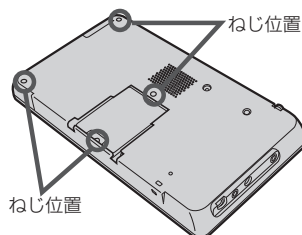

- ② ドライバー $\ominus$ で、左側のツメ(1カ所)を外す。


- ③ ドライバー $\ominus$ で、上側のツメ(2カ所)を外す。

- ④ ドライバー $\ominus$ で、下側のツメ(1カ所)を外す。

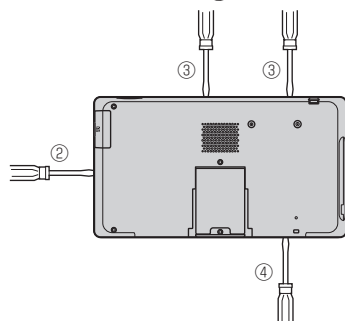

- ⑤ 右側の各端子に注意しながら本体と裏面のパ  
ネルを分離する。

：裏面のパネルが本体から外れます。

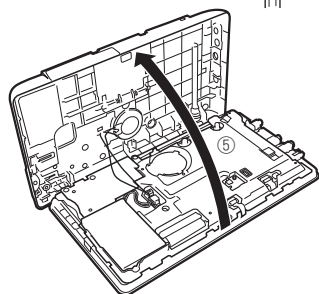

### お願い

本体と裏面のパネルは非常に固くかみ合っていますので、外すときは十分に注意しながら作業を行ってください。

ドライバーなどの工具類を使用される場合は、誤って先端が滑ったりしてけがをしないよう十分にご注意ください。分解が困難な場合は、お近くの各地域の修理ご相談窓口(☞ O-43)までお持ちください。

その他