

P

さくいん

さくいん

さくいん P-2
P-1

さくいん

数字・アルファベット

1ルート探索	E-2
3D地図	B-7, B-8
ACアダプターで使用する	A-15
AV中の案内割込	G-4
AV同時動作	
設定する	N-10
AVモードを終了する	B-6, H-8
eco ドライブ情報について	F-10
設定をする	F-11
評価履歴を見る／削除する	F-11
ETCレーンを表示する	G-4, G-6
Google マップ™を利用する	A-23
GPSアンテナについて	A-11
GPSの受信状態について	B-4
GPSログ	
SDメモリーカードへ保存する	F-27
記録形式について	F-25
記録について	F-25
削除する	F-27
スタート／ストップ	F-26
設定する	F-26
使う	F-25
Gアプリについて	M-2
JCTビューを表示する	G-3, G-5
LAUNCHER ボタン	B-3
My ストッカー	
My ストッカー管理	I-5
My ストッカーについて	I-2
My ストッカーへコピーする	I-3
My ストッカーへのコピーについて	I-2
My ストッカーを初期化する	I-6
コピー先を選択する	I-3
コピーしたファイルを削除する	I-4
NAVIメニュー画面について	B-9
SDメモリーカード	
SDメモリーカードから地点を全て書き替える	F-6
SDメモリーカードから地点を追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
SDメモリーカードから目的地を探す	C-10
SDメモリーカードからルート探索をする	E-10
SDメモリーカード(推奨品)	A-21
SDメモリーカードについて	A-20
SDメモリーカードの初期化をする	H-9
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-20
SDメモリーカードの録画ファイルを全削除する	L-4
SDメモリーカードへコピーする(AVモード)	I-3
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-21

VICS

VICS情報の表示について	F-16
VICSについて	F-13
VICS表示の設定をする	F-24
一般情報の内容(番組)について	F-18
一般情報の表示について	F-18
エリア選局	F-22
緊急情報を見る	F-21
交通情報(図形情報)を見る	F-20
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	F-19
自動選局	F-21
自動選局を止める	F-21
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	F-19
手動選局	F-22
情報の消去について	F-20
情報の表示を止める	F-24
情報有料放送サービス契約約款	F-14
プリセット(保存)する	F-23
プリセット(保存)の上書きをする	F-23
プリセット(保存)の呼び出しをする	F-23
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	F-24

Web地図更新

Web地図更新に必要なもの	G-19
Web地図更新の種類について	G-20
Web地図更新の全体の流れ	G-20
地図更新用SDメモリーカードを作成する	G-20
地図データを使って本機の地図を更新する	G-22
パソコンでの操作について	
(地図データをダウンロードする)	G-21
部分地図更新の有効期限を確認する	G-20

あ 行

明るさ調整

自動調整	N-2
調整する	N-2

アフターサービス

アラーム	F-4
------	-----

案内音声割込設定をする

N-4

位置書き込み

位置書き込みをした画像ファイルを	
地点登録する	J-10
位置書き込みをする	J-9

緯度・経度

C-11

迂回探索

E-7

オートデモスタート／デモ

G-4

おでかけ旅ガイド

A-22

音楽再生

一時停止	J-2
再生メディアを切り換える	J-3
スキャン再生	J-5
選曲モードから曲を選ぶ	J-4
早戻し／早送り	J-2
表示部について	J-2
ランダム再生	J-5
リピート再生	J-5

音声案内について A-24

音声案内の音量を調整する(NAVIモード) G-7

音量調整する(AVモード) H-9

音量を一時的に消す(AVモード) H-9

か 行

カーソル表示	N-3
ガイドブック	D-1
ガイドブック地点	D-3, G-2
拡大／縮小する	B-7
各部のなまえとはたらき	B-2
画像再生	

位置書き込みをした画像ファイルを

地点登録する J-10

位置書き込みをする J-9

画像送り／画像戻し J-2

画像を回転させる J-3

再生メディアを切り換える J-3

スライドショー(画像再生) J-7

スライドショーの間隔を設定する J-7

スライドショーを止める J-7

表示設定 J-8

表示部について J-2

ランダム再生 J-3

リスト画面から画像を選択する J-8

家庭動作 A-18

カメラ入力切り替えの設定をする N-5

画面消し N-3

キー操作音 N-3

軌跡

GPSログの軌跡	
SDメモリーカードへ保存する	F-27
削除する	F-27
設定する	F-26
使う	F-25

走行軌跡

確認 F-28

削除 F-28

使う F-28

表示する／表示しない F-28

緊急警報放送を見る K-14

クイック GPS

クイック GPSについて	A-14
車動作	A-18
経由地	
経由地／目的地など地点の入れ替え	E-5
追加	E-3
変更／削除	E-4

現在地

表示する	B-9
補正について	A-14

現在地マーク

現在地(自車)マークの位置を設定	G-11
現在地(自車)マークの種類を設定	G-12

交差点

交差点拡大図を表示する	G-3, G-5
交差点情報を表示する	G-4, G-6
リアル3D交差点を表示する	G-4, G-6
故障かな?と思ったら	O-12
こんなメッセージが出たときは	O-22

さ 行

再探索	E-6
シガーライターコード(12 V車対応)で使用する	A-15
市街地図(詳5m／詳12m／詳25m ／詳50mスケール)の収録エリア	O-34
事故多発地点	B-4, G-4, G-7

自車マーク

位置を設定する	G-11
種類を設定する	G-12

施設50音 C-6

施設情報

ジャンルから探す	C-5
周辺にある施設から探す	C-8
名前で探す [50音]	C-6
表示できる施設	O-5

自宅

自宅周辺の地図を表示する	C-9
自宅までのルートを探索する	B-16
登録する	B-13

自動再探索時のアラームを設定する G-4

シミュレーション E-8

車両センサー F-28

ジャンル C-5

住所 C-3

充電時間 A-17, O-44

充電について A-16

充電ランプ A-16

周辺施設 C-8

仕様 O-44

使用可能時間 A-17, O-44

さくいん

初期化

- My ストッカーを初期化する I-6
 SDメモリーカードの初期化をする H-9

- お買い上げ時の状態に戻す N-10
 ルート学習の初期化をする G-15

初期設定一覧

- 音量調整 O-41
 画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ) O-41
 画像再生 O-41
 システム設定 O-41
 出荷状態に戻す N-11
 テレビ(ワンセグ)/録画再生 O-41
 ナビゲーション O-40
 ナビ中のAV同時動作 O-41

自律航法 B-4**スクロール**

- 地図スクロール B-8
 微調整 B-8

スマート IC G-15, G-16**スライドショーを見る J-7****セキュリティコード G-17****設定**

- 3D地図の角度を調整する G-11
 eco ドライブの設定をする F-11
 VICS表示の設定をする F-24
 音声案内の音量を調整する G-7
 ガイドブック地点の設定をする G-2
 カメラ入力切り替えの設定をする N-5, N-8
 画面消し設定をする N-3
 現在地(自車)マークの位置を修正する G-11
 現在地(自車)マークの種類を設定する G-12
 セキュリティコードを設定する G-17
 地図ボタン表示の設定をする G-12
 地図モードの設定をする G-11
 昼夜切り替え/地図の色を設定する G-9
 平均速度を設定する G-14
 右画面設定 B-17, G-10
 文字表示の設定をする G-10
 ランドマーク表示の設定をする G-2
 ルート案内画面の設定をする G-3
 ルート設定について B-15
 ルート探索条件の設定をする G-15

全ルートを表示する E-8**走行軌跡**

- 確認 F-28
 記録 F-28
 削除 F-28
 表示/非表示 F-28

走行状態確認 F-28**操作制限 A-19****相談窓口 O-43****探索**

- 1ルート探索 E-2
 SDメモリーカードからルート探索をする E-10
 迂回探索 E-7
 現在地から自宅までのルートを探索する B-16
 現在地から目的地までのルートを探索する B-16
 再探索(車動作) E-6
 複数ルート探索 E-2
 ルート探索条件の設定をする E-5, G-15
探索条件を変更する E-5

地図

- 3D地図画面について B-4
 地図画面の見かた B-3
 地図ソフトについて O-30
 地図に表示される記号 B-5
 地図表示(方位)を切り換える B-7
 地図を拡大/縮小する B-7
 テナント情報 B-7, B-12
地図基本表示の設定をする G-9
地図更新 G-19
地図スクロール B-8
地図ボタン表示の設定をする G-12
地名50音 C-7

テレビ(ワンセグ)

- エリアスキャンをする K-5
 音声や字幕を切り換える K-12
 起動画面の設定をする K-11
 自宅チャンネルリスト/好みチャンネル
 リストを呼び出す K-7
 視聴エリア変更を自動に戻す K-4
 視聴エリアを変更する K-4
 選局する K-6
 選局中の放送局のチャンネルおよび
 受信レベルを確認する K-10
 チャンネルスキャンをする K-5
 チャンネルリストを確認/選局する K-6
 中継・系列局自動サーチ設定をする K-10
 データ放送を利用する K-9
 テレビ(ワンセグ)を見る K-3
 時計表示の設定をする K-12
 番組表を見る K-7
 表示部について K-2
 放送用メモリーを削除する K-11
 録画する K-13
 録画を停止する K-14

電源

- 入れる A-15
 切る A-17
電池
 電池マーク A-16

内蔵電池使用可能時間	A-17, O-44
内蔵電池で使用する	A-16
内蔵電池の充電時間	A-17, O-44
内蔵電池の充電について	A-16
内蔵電池の取り外しかた	O-3
電池動作	A-18
電話番号	C-4
動画再生	
再生中にファイルを戻す／進める	J-2
再生メディアを切り換える	J-3
再生を一時停止する	J-2
早戻し／早送り	J-2
表示部について	J-2
リストからファイルを選ぶ	J-6
動作の種類と制限について	A-18
盗難多発地点	B-4, G-4, G-7
登録地点	
登録する	B-14
登録地点から目的地を探す	C-2
登録地点のフォルダ名を編集する	F-5
登録地点の編集／見る	F-2
登録地点を書き出す／追加する	F-7
登録地点を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点を並び替え	F-5
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
登録地点情報を全て書き出す／ 全て書き替える	F-6

な 行

内蔵電池	A-16
充電時間と使用可能時間	A-17
充電のしかた	A-16
充電ランプ／電池マーク	A-16
取り外しかた	O-3
内蔵電池で使用する	A-16
リサイクルについて	O-2
入力	
文字入力	B-18

は 行

バージョン情報	G-18
パナセンス	O-39
微調整(スクロール)	B-8
ビデオ	
画質調整をする	N-9
ビデオ映像にする	N-9
ビデオ映像の表示を止める	N-9
ビデオ映像を表示する	N-8
ビデオ入力切り換えの設定をする	N-8

表示部

G アプリ	M-2, M-3
音楽再生	J-2
画像再生	J-2
テレビ(ワンセグ)	K-2
動画再生	J-2
録画再生	L-2
フォルダ名編集	F-5
複数ルート探索	E-2
平均速度の設定	G-14
平面地図画面	B-4
別売品	O-38
方面看板を表示する	G-4, G-6

ま 行

まっくるコード(MG コード)／マップコード

コードで地点を探す	C-12
まっくるコード(MG コード)の更新した データを使用する	C-13
まっくるコード(MG コード)の最新情報を 入手する	A-24
右画面に地図／情報を表示する	B-17

メディアを切り換える

G アプリ	M-2
音楽再生	J-3
画像再生	J-3
録画再生	J-3

モード切り換え

目的地(経由地)を変更

経由地の変更／削除	E-4
-----------	-----

目的地方位を設定する

	G-3
--	-----

目的地履歴

	C-7
--	-----

目的地を探す

SD メモリーカードから	C-10
--------------	------

緯度・経度から	C-11
---------	------

現在地またはスクロール先の施設の ジャンルから	C-5
----------------------------	-----

コードから(まっくるコード(MG コード) · マップコード)	C-12
------------------------------------	------

施設のジャンルから	C-5
-----------	-----

施設の名前から	C-6
---------	-----

住所から	C-3
------	-----

周辺にある施設から	C-8
-----------	-----

地図から	C-8
------	-----

地名から	C-7
------	-----

電話番号から	C-4
--------	-----

登録地点から	C-2
--------	-----

目的地履歴の中から	C-7
-----------	-----

郵便番号から	C-10
--------	------

文字入力	B-18
-------------	-------------

文字表示設定	G-10
---------------	-------------

さくいん

や 行

郵便番号 C-10

ら 行

ランチャー表示の編集をする G-13

ランドマークの設定 G-2

リアル3D交差点を表示する G-4, G-6

リスト並び順 N-3

立体アイコン B-4

リヤビューカメラ

画質調整をする N-7

カメラ入力切り替えの設定をする N-5

リヤビューカメラ映像にする N-5

リヤビューカメラ映像の表示を止める N-5

リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする N-6

リヤビューカメラ映像の目安線を表示する N-6

リヤビューカメラ映像を表示する N-4

ルート案内ストップ／スタート E-7

ルート案内設定

AV中の案内割込 G-4

ETCレーンの表示 G-4

JCTビューの表示 G-3

オートデモスタート G-4

交差点拡大図を表示 G-3

交差点情報の表示 G-4

事故多発地点警告 G-4

自動再探索 G-15

自動再探索時のアラーム G-4

盗難多発地点警告 G-4

方面看板の表示 G-4

目的地方位 G-3

リアル3D表示 G-4

ルート情報の表示 G-3

ルート色の表示 G-3

ルートの全表示 G-3

ルート学習

初期化 G-15

設定 G-15

ルート学習結果について G-16

ルート色を設定する G-3

ルート探索

1ルート探索 E-2

複数ルート探索 E-2

ルート探索条件の設定をする G-15

ルート変更

経由地の追加 E-3

経由地の変更／削除 E-4

経由地／目的地など地点の入れ替え E-5

出発地／目的地の変更 E-4

ルート編集

現在のルートを表示する E-8

現在のルートを保存する／削除する E-9

保存したルートを呼び出す／削除する E-9

ルートを変更する E-3

録画

SDメモリーカードの録画ファイルを全削除する L-4

録画する K-13

録画番組を再生または削除する L-3


録画を停止する K-14

今カーナビが危ない！

全国で24分に
1台のカーナビが
盗難被害に
遭っています。

カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

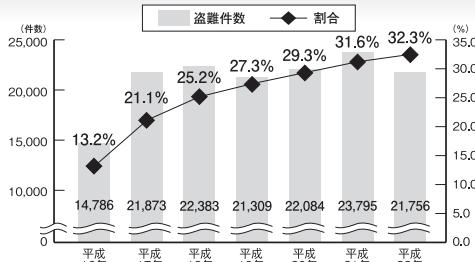

出典：警察庁犯罪統計 平成22年度は暫定値



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。



1
2
3
4



盗難被害に遭わないように、
防犯対策に気を付けましょう。



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。



問い合わせ先 ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話 ゴー パナソニック
フリー ダイヤル  **0120-50-8729**
携帯PHS OK[®] ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号をご利用いただけない場合 **045-929-0511**
※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX **045-938-1573**

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日・祝日・当社休日を除く)

- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

(

)

製造番号は、本機裏面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用的SSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常ににおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご 使用 中 止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

Printed in Japan

■修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト
http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 **0120-878-554**
フリー ダイヤル  携帯PHS OK[®] ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号をご利用いただけない場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(0-43)におかけください。

YEPM0600036A S0712-1082