


各部のなまえとはたらき


左側面

CN-SP735VL




正面

CN-SP735VL / CN-SP730L 共通

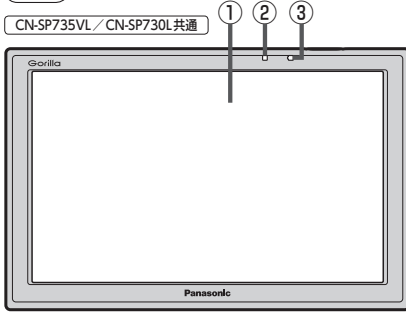


CN-SP730L




上面

CN-SP735VL / CN-SP730L 共通



裏面

CN-SP735VL / CN-SP730L 共通

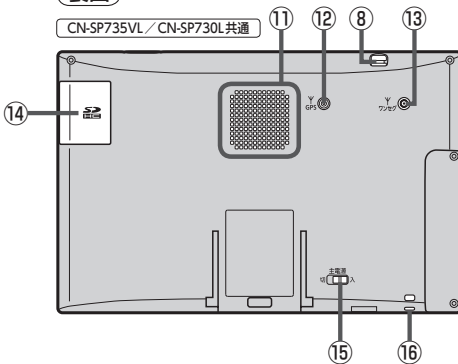

① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

② 明るさセンサー受光部

③ 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。

【図】 A-33

④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

⑤ ブレーキセンサー端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。

【図】 N-14

⑥ VICS アンテナ端子 **[CN-SP735VLのみ]**

付属のVICSアンテナを接続します。

【図】 A-26

⑦ DC入力5 V端子

シガーライターコードまたはACアダプター(CN-SP730Lは別売)を接続します。

【図】 A-32

⑧ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。

【図】 J-12

⑨ GPS アンテナ(内蔵)

GPS衛星からの電波を受信します。

⑩ ボタン(電源)

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。【図】 A-31

- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)

【図】 L-4

⑪ スピーカー

⑫ GPS アンテナ端子

GPSアンテナ(別売)を接続します。

【図】 N-15

⑬ ワンセグ用アンテナ端子

ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。

【図】 N-15

⑭ SDメモリーカード挿入口

【図】 A-36

⑮ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。

【図】 A-31

※お買い上げ時は「切」になっています。

⑯ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。