

AVモードの基本操作


本機を車で使用する場合は、安全上の配慮から走行中のテレビ(ワンセグ)/動画などの表示や一部の操作が制限されます。

☞「動作の種類と制限について」A-30 / 「走行中の操作制限について」A-31

操作したいAVモードに切り換える

- 1 AV → 操作したいモード(テレビ / 音楽 / 動画 / 画像 / Gアプリ / Myストッカー)をタッチする。

: 選択したモード画面に切り換わります。

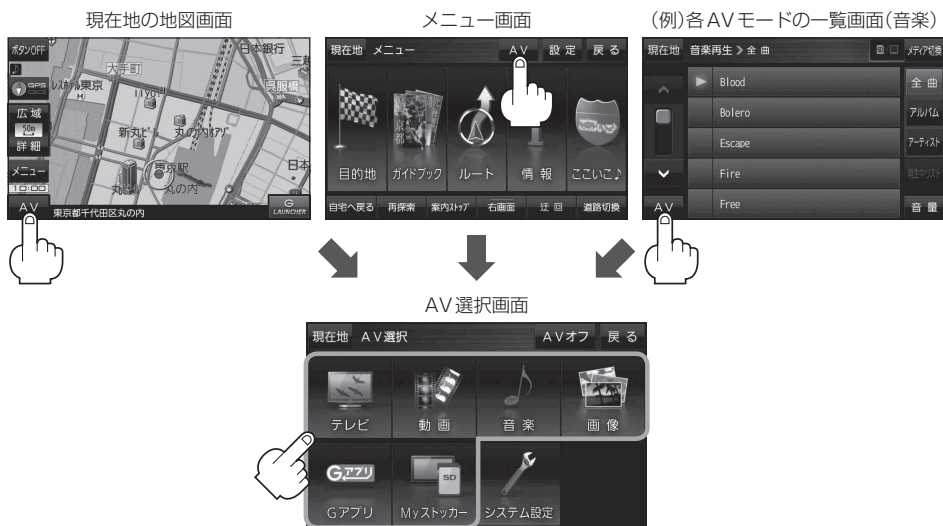

AVモードを終了する

再生中の各AVモードを終了します。

- 1 AV 選択画面または各AVモード画面のAV音量バーで **AVオフ** をタッチする。

: 各AVモードの動作を終了します。

※各AVモード画面のAV音量バーで **AVオフ** をタッチした場合は、動作終了後、現在地の地図画面を表示します。AV音量バーについては☞J-7をご覧ください。

※AV同時動作で地図画面を表示している場合は、AV音量バーの **AVオフ** をタッチしてAVモードを終了することもできます。

☞「**地図画面からのAV操作について**」J-9

