

## 地図画面からのAV操作について

### 1 AV同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER** をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。


※ **LAUNCHER** が非表示で、**音量** を表示している場合は **音量** をタッチしてください。

☞ 「地図ボタン表示の設定をする」I-14

※ AVオフ時は操作できません。



(例) 現在の地の地図画面(AV音量バー表示)

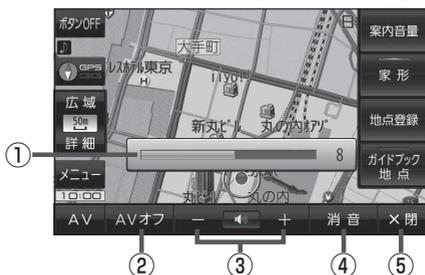

#### ① AV音量表示

**消音** または **-** / **+** をタッチすると表示されます。

#### ② AVオフ ボタン

AVモードを終了します。

#### ③ **-** / **+** ボタン

音量の増減を調整します。

(**-** : 音量減 **+** : 音量増)

#### ④ 消音 ボタン

AV同時動作中の音声を一時的に消すことができます。

※再度 **消音** をタッチするか、**-** / **+** をタッチすると音声が出ます。

#### ⑤ ×閉 ボタン

AV音量バーを閉じます。

**お知らせ** しばらくにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、AV音量バーは消えます。