

# K

## My ストッカーを使う

My ストッカーについて .....	K-2
My ストッカーにコピーできるファイルについて .....	K-2
My ストッカーへのコピーについて .....	K-2
My ストッカー / SD メモリーカードに コピーする .....	K-3
コピーしたファイルを削除する .....	K-4
使用領域を確認する .....	K-5
My ストッカーを初期化する .....	K-6

# Myストッカーについて

Myストッカーは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3/WMA)/動画ファイル(MP4)/画像ファイル(JPEG)/Gアプリを本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSDメモリーカードへコピーすることもできます。

※GPSログを記録中にMyストッカーを表示すると、GPSログの記録を一時停止します。

☞「GPSログを使う」F-13

## Myストッカーにコピーできるファイルについて

Myストッカーにコピーできるファイルは下記のとおりです。

	ファイル数
音楽ファイル(MP3/WMA)	500
動画ファイル(MP4)	400
画像ファイル(JPEG)	500
Gアプリ	40

※正規のフォーマットと異なるファイルや著作権保護されたファイルは表示されない場合があります。

※最大ファイル数に達する、またはMyストッカーの空き容量がなくなるとコピーできなくなります。

## Myストッカーへのコピーについて

- 本機の故障、誤動作または不具合によりMyストッカーに記録できなかったファイル、消去したファイル、Myストッカー内の保存ファイルについては補償できません。
- コピー中にSDメモリーカードを抜く、本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車動作時に車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。ファイルの消失や故障の原因となります。

- 車動作時にMyストッカーの操作を行う場合、付属のシガーライターコードを使用し、必ず安全な場所に停車してから操作してください。
- 電池動作時にMyストッカーの操作を行う場合、内蔵電池が少なくなるとコピーや削除などの操作を行うことができません。必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。
- 一度コピーしたファイルを再びコピーした場合、MyストッカーまたはSDメモリーカードに保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- MyストッカーまたはSDメモリーカードの空き容量がファイルの容量より少ない場合はコピーできません。不要なファイルを削除してください。  
☞「コピーしたファイルを削除する」K-4
- Myストッカーのファイルを再生中にナビモードでSDメモリーカードを使用する操作はできません。
- Myストッカーへのコピーの際に意図しない並べ替えが発生することがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。

# Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

Myストッカー／SDメモリーカードにファイルをコピーすることができます。

※GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

※コピーを行う前に必ず「**☞**「Myストッカーについて」K-2」をご確認ください。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。

「**☞**「SDメモリーカードを挿入する／取り出す」A-36

- 1 Myストッカーモードにし、  
**SDからコピー**／**SDへコピー** をタッチする。

「**☞**「操作したいAVモードに切り換える」J-6


ボタン	内容
<b>SDからコピー</b>	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
<b>SDへコピー</b>	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



- 2 ファイル形式( **音楽ファイル**／**画像ファイル**／**動画ファイル**／**Gアプリファイル** )をタッチする。

※手順 1 で **SDへコピー** を選択した場合、  
**Gアプリファイル** を選択することができません。

(例)SDからコピーの場合

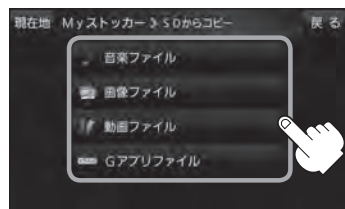

- 3 コピーしたいファイルをタッチし、**コピー** をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** をタッチすると、選択したファイルがコピーされます。

コピーが終了したら **OK** をタッチしてください。

※ **全コピー** をタッチすると全てのファイルがコピーされます。

※手順 2 で **Gアプリファイル** を選択した場合は、サムネイル表示されますので、コピーしたいGアプリを選択し、**コピー** または **全コピー** をタッチしてください。

(例)音楽ファイルの場合



\* 印…音楽ファイルの場合、**全曲**／**アルバム**／**アーティスト** をタッチして、全曲／アルバムごと／アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・**アルバム**／**アーティスト** からファイル名を表示しているときに、**全コピー** をタッチすると、**アルバム**／**アーティスト** 内のファイルのみを全てコピーします。

# コピーしたファイルを削除する


My ストッカーへコピーしたファイルを削除することができます。

- 1 My ストッカーモードにし、  
**ファイル削除** をタッチする。

☞ 「**操作したいAVモードに切り換える**」 J-6



- 2 ファイル形式( **音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル** / **Gアプリファイル** ) をタッチする。

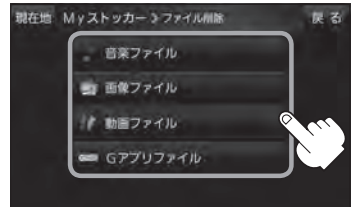

- 3 削除したいファイルをタッチし、**削除** をタッチする。

: メッセージが表示され **はい** をタッチすると、選択したファイルが削除されます。  
削除が終了したら **OK** をタッチしてください。

※ **全削除** をタッチすると全てのファイルが削除されます。

※手順 **2** で **Gアプリファイル** を選択した場合は、サムネイル表示されますので、削除したいGアプリを選択し、**削除** または **全削除** をタッチしてください。

\*印…音楽ファイルの場合、**全曲** / **アルバム** / **アーティスト** をタッチして、全曲/アルバムごと/アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ **アルバム** / **アーティスト** からファイル名を表示しているときに、**全削除** をタッチすると、**アルバム** / **アーティスト** 内のファイルのみを全て削除します。



# 使用領域を確認する

My ストッカー内／SD メモリーカード内の使用領域を確認することができます。

SD メモリーカード内の使用領域を確認する場合は、下記操作を行う前にSD メモリーカードを挿入してください。

▶ 「SD メモリーカードを挿入する／取り出す」 A-36

**1** My ストッカーモードにし、**My ストッカー情報**／**SD カード情報** をタッチする。


▶ 「操作したいAVモードに切り換える」 J-6

ボタン	内容
<b>My ストッカー情報</b>	My ストッカー内の使用領域を確認します。
<b>SD カード情報</b>	SD メモリーカード内の使用領域を確認します。

各ファイルの  
使用領域



(例) My ストッカー内の使用領域

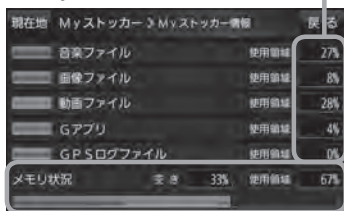

My ストッカー内の使用領域と  
空き容量を数値とグラフで表示します。

**お知らせ** 各使用領域の合計とメモリ状況の使用領域が異なる場合があります。

# Myストッカーを初期化する

Myストッカーへコピーした全てのファイルを一括して消去(初期化)することができます。  
消去したファイルは二度と復帰しません。

- 1 Myストッカーモードにし、  
**初期化** → **はい** → **はい** → **OK** をタッチする。

 「操作したいAVモードに切り換える」 J-6

: Myストッカーが初期化されます。



**お願い** 初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車動作時に車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。