



システム設定をする

システム設定画面を表示する	L-2
画面の明るさを調整する	L-3
省電力の設定をする	L-4
キー操作音の設定をする	L-4
セキュリティコードについて	L-5
セキュリティコードを設定する	L-5
セキュリティコードを解除する	L-6
セキュリティコードを変更する	L-6
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	L-7
初期化される項目について	L-7
バージョン情報を見る	L-8
地図更新について	L-8
バージョンアップキットで地図を更新する	L-8
インターネットを利用して地図を更新する (Web 地図更新)	L-8

システム設定画面を表示する

ナビモードまたはAV選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

■ ナビモードから表示する

- ① **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

■ AV選択画面から表示する

- ① **AV** → **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。



- ① **画面の明るさ** ボタン
【🔧】「画面の明るさを調整する」L-3
- ② **省電力** ボタン
【🔧】「省電力の設定をする」L-4
- ③ **操作音** ボタン
【🔧】「キー操作音の設定をする」L-4
- ④ **セキュリティ設定** ボタン
【🔧】「セキュリティコードについて」L-5
- ⑤ **初期化** ボタン
【🔧】「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」L-7
- ⑥ **バージョン情報** ボタン
【🔧】「バージョン情報を見る」L-8
- ⑦ **地図更新** ボタン
地図更新時に使用します。通常お使いの場合は使用しません。【🔧】「地図更新について」L-8

画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。明るさ自動調整にすると周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。

1 システム設定画面で「画面の明るさ」をタッチする。

[] 「システム設定画面を表示する」 L-2

：画面の明るさ設定画面が表示されます。

2 ナビモード、その他のモードそれぞれの明るさ自動調整(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

ボタン	設定内容
する	周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。 - / + タッチでナビモード、その他のモードそれぞれの最高輝度/最低輝度の値を設定してください。 最高輝度…周囲が明るいときの画面照明の明るさ。 最低輝度…周囲が暗いときの画面照明の明るさ。 ※最高輝度は最低輝度の値より一側へ、最低輝度は最高輝度の値より+側へは設定できません。
しない ☆	周囲の明るさに関係なく、設定した値の明るさになります。 - / + タッチでナビモード、その他のモードそれぞれの値を設定してください。

☆はお買い上げ時の設定です。(設定値はナビモード、その他のモードそれぞれ31です。)

お知らせ

- 明るさ自動調整を **しない** にしても、昼夜切換の設定([] T-11)を自動にしている場合、周囲が暗くなれば夜画面に切り換わります。
- 設定できるモードについては下記のとおりです。
 - ・ナビモード : 地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AV 選択画面
 - ・その他のモード : テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像/G アプリ/My ストッカー

省電力の設定をする

電池動作時に一定時間操作しない場合、自動で画面を消したり電源を切ることができます。

1 システム設定画面で「省電力」をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2



：省電力設定画面が表示されます。

2 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	内容
【画面消し】 画面が消えるまでの時間を設定します。	1分	何も操作せず1分経つと本機の画面が消えます。
	3分	何も操作せず3分経つと本機の画面が消えます。
	しない ☆	設定を行いません。
【電源オフ】 電源が切れるまでの時間を設定します。	5分	何も操作せず5分経つと本機の電源が切れます。
	10分	何も操作せず10分経つと本機の電源が切れます。
	しない ☆	設定を行いません。

☆はお買い上げ時の設定です。

お知らせ 画面消しについて

- 画面消しの設定は、電池動作で使用中に有効です。☞ 「動作の種類と制限について」A-30
- 画面消しにしたときは、充電ランプが緑色に点灯します。
-  (電源) を短押し(約1秒以内)して手動で画面消しにすることもできます。
- 画面消しで消えた画面を再度表示するには、 (電源) を短押し(約1秒以内)してください。

キー操作音の設定をする

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音(ピッ)を鳴らす／鳴らさないを設定することができます。

1 システム設定画面で「操作音」をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2

：操作音設定画面が表示されます。

2 キー操作音(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

ボタン	内容
する ☆	キー操作音を鳴らします。
しない	キー操作音を鳴らしません。

☆はお買い上げ時の設定です。

お知らせ キー操作音は音量を変更することができません。ただし、AV同時動作中やルート案内中など状態によっては、AVモードの音量や音声案内の音量で鳴る場合があります。

セキュリティコードについて

セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

● セキュリティコード記入欄

セキュリティコードを忘れた場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(☎ N-29)で有償による解除となります。セキュリティコードを設定する場合は、セキュリティコードを忘れないよう、ご注意ください。

セキュリティコード(3桁～8桁)記入欄

--	--	--	--	--	--	--	--

● セキュリティコードを忘れた場合

本機と、本機を購入されたご本人と確認できる書類(運転免許証、保険証など)と保証書を、お近くの「各地域の修理ご相談窓口」(☎ N-29)までお持ちください。


セキュリティコードを設定する

1 システム設定画面で

セキュリティ設定 → **する** をタッチする。

☎ 「システム設定画面を表示する」L-2

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

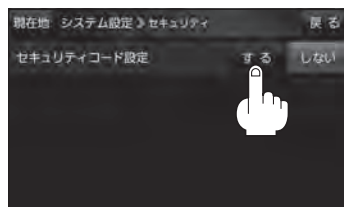

2 セキュリティコードを入力し、

決定 をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

*印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



2-1

2-2


お知らせ

- セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作時のみ操作できます。
☎ 「動作の種類と制限について」A-30
- セキュリティコードを設定すると、本機の電源を入れたときや、お買い上げ時の状態に戻すときなどに、セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティコードを解除する

- 1 システム設定画面で
セキュリティ設定 → **しない** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

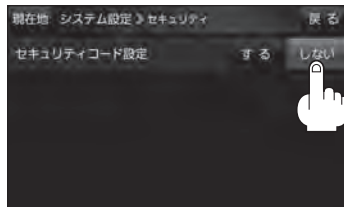

- 2 現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。


：メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

セキュリティコードを変更する

設定したセキュリティコードを、一度解除してセキュリティコードを変更します。

- 1 セキュリティコード解除後、システム設定画面で
セキュリティ設定 → **する** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

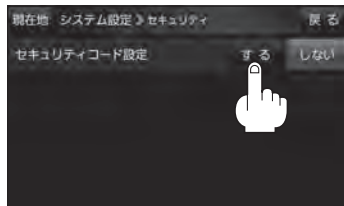

- 2 セキュリティコードを入力し、
決定 をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

*印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



2-1

2-2

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機で設定した内容や登録した情報(登録地点、登録ルートなど)、My ストッカー内のファイルを初期化することができます。☞「初期化される項目について」下記

※ AV 同時動作中や GPS ログ記録中は、初期化の操作を行うことができません。

お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたは AC アダプターを外す、車動作時に車のキースイッチを OFF にするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

1 システム設定画面で **初期化** をタッチする。

☞「システム設定画面を表示する」L-2

：初期化画面が表示されます。

2 出荷状態に戻す をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** → **はい** をタッチしてください。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチしてください。

☞「セキュリティコードについて」L-5

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、メッセージに従い本機の主電源スイッチを切り、10 秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。



初期化される項目について

初期化される項目は下記のとおりです。

- 画面表示(地図表示(方位)、スケール)
- ランドマーク
- ガイドブック地点
- 案内設定
- 案内音量
- 地図カスタマイズ
(地図基本表示/地図の設定/右画面設定/
カーマーク選択)
- 地図ボタン表示(メイン地図/右地図)
- ランチャーボタン
- 到着予想
- 探索条件
- FM 多重 (VICS) CN-SP735VLのみ
- BLUETOOTH 設定
- eco ドライブ
(評価履歴/評価の連続回数カウント/設定)
- GPS ログ(保存データ/設定)
- 走行軌跡(保存データ/設定)
- システム設定
(画面の明るさ/省電力/操作音/セキュリティ)
- 目的地履歴
- 自宅/登録地点
- 登録ルート
- 音量調整
- テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像の設定
- My ストッカー内のファイル

バージョン情報を見る


現在のプログラム／地図ソフト／まっふるコード(MGコード)のバージョンや、地図更新ID、ナビIDを見ることができます。

1 システム設定画面で「バージョン情報」をタッチする。

(例)バージョン情報画面

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2

：バージョン情報画面が表示されます。

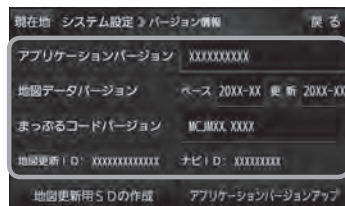

お知らせ

地図更新用SDの作成

アプリケーションバージョンアップ

は地図更新／アプリケーションバージョンアップを行う際に使用します。通常お使いの場合は使用しません。

地図更新について


本機では下記の方法で地図更新を行うことができます。

バージョンアップキットで地図を更新する

別売のバージョンアップキットに付属のSDメモリーカードを本機に挿入して地図更新を行います。発売時期、販売方法については、決定次第下記Webサイトにのご案内します。

<http://www.zenrin.co.jp/go/s-navi/>

お知らせ

- 地図の年度更新は株式会社ゼンリンで取り扱っています。詳しくは下記にお問い合わせください。
株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター
 0120-210-616 受付時間：月～土 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日は除く)
※携帯・PHSからご利用いただけます。
※IP電話等の一部電話機では、ご利用いただけない場合がございます。
商品の詳しい情報は <http://www.zenrin.co.jp/go/s-navi/>
- 地図更新はACアダプター(CN-SP730Lは別売)を使用し、家の中で行ってください。

インターネットを利用して地図を更新する(Web地図更新)

機種によっては、インターネットを利用して地図を更新する「Web地図更新」を利用することができます。対応機種や操作方法については、下記Webサイトをご確認ください。

http://shop.zenrin.co.jp/shop/carnavi_update/index.html