


1

本機の主電源スイッチが「切」になっていることを確認し、
フロントパネルを本体から外す。

- ① 本機背面のねじ(4力所)と本機底面のねじ(2力所)を
ドライバー⊕で外す。

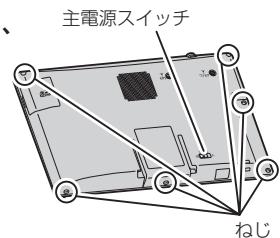


- ② ドライバー⊖などの工具で、ツメを外しながら、
フロントパネルを外す。

：フロントパネルが本体から外れます。

お願い


- 本体とフロントパネルは非常に固くかみ合っていますので、外すときは十分に注意しながら作業を行ってください。
- ドライバーなどの工具類を使用される場合は、誤ってけがをしないよう十分にご注意ください。

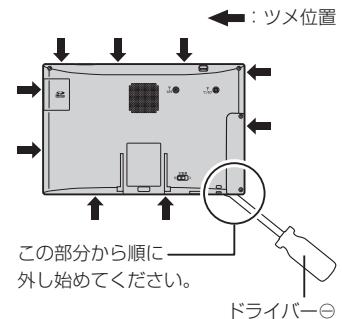

2

テープをはがし、FPCケーブル用コネクターの
ロック部を図の矢印の方向へ上げて解除し、
FPCケーブルを外す。

：本体とフロントパネルが分離します。

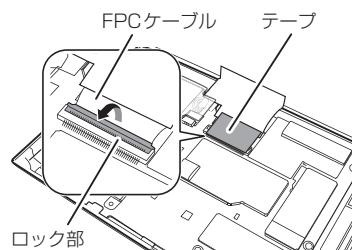


3

テープをはがし、内蔵電池のコネクターを
図の矢印方向へ外す。

お願い

- コネクターの取り外しに金属製のピンセットを使用しないでください。
- 配線は切らずにコネクターから外してください。
- 配線をショートさせないようにしてください。

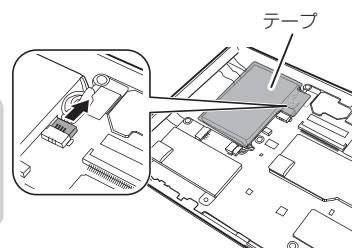

4

内蔵電池横のすき間からドライバー⊖などの
工具を差し込み、内蔵電池を本体から外す。

お願い

- 内蔵電池は、粘着テープで貼り付けられています。
力をかけすぎて、急に外れないように注意してください。
- 取り出した内蔵電池はコネクタ一部をテープなどで絶縁し、内蔵電池に固定してポリ袋などに入れてください。

