

おでかけ旅ガイド

パソコンで指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)を利用して地点情報やルート探索した結果をSDカードに保存すると、本機で確認したり、地点を保存することができます。

おでかけ旅ガイドを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

●おでかけスポット

おすすめの施設の詳細情報などを添付した地点情報です。

●おでかけプラン


おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

- ・おでかけプランナー：お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。
- ・おすすめおでかけプラン：当サイトがおすすめするおでかけプランです。

お願い

- 必ず、右記サイトにてユーザー登録をしてください。http://panasonic.jp/car/
 - 付属の「ユーザー登録ハガキ」でご登録された場合でも、Webサイトでのご登録が必要です。詳しくは、Webサイトの案内をご覧ください。
 - パソコンでWebサイトGoogleマップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、おでかけスポットとして利用することができます。詳しくは、Webサイトをご覧ください。
- ※ WebサイトのURLは都合により変更させていただく場合があります。

おでかけ旅ガイドの流れについて

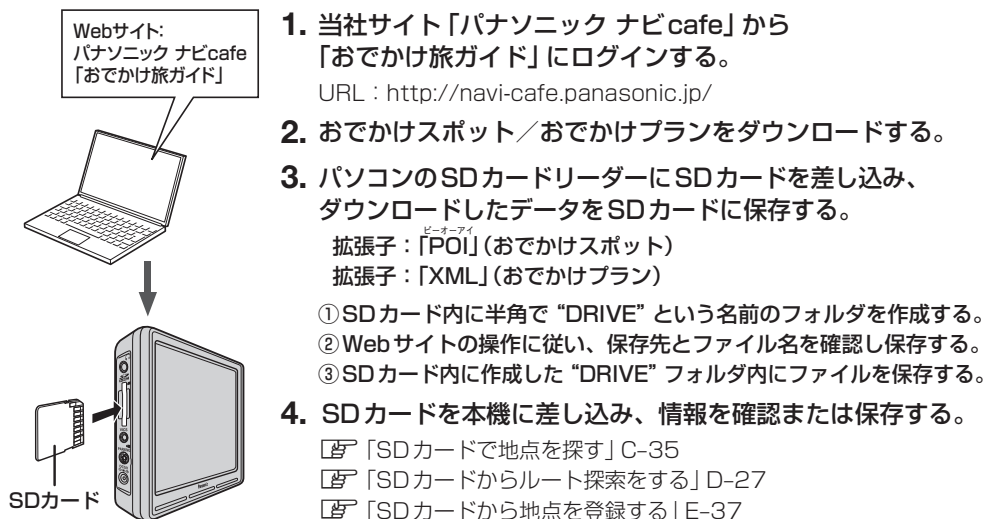

お願い

- SDカードを使用する前に「SDカードについて」A-23をご覧ください。
- SDカードに保存しているルートの本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイド上でのルート探索結果と異なります。
☑ 「SDカードからルート探索をする」D-27 / ☑ 「ルート探索条件の設定をする」F-3
- おでかけ旅ガイドで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。)