


地図を拡大／縮小する

1 地図画面で、**縮尺スケール**をタッチする。

：画面にスケール表示が表示されます。

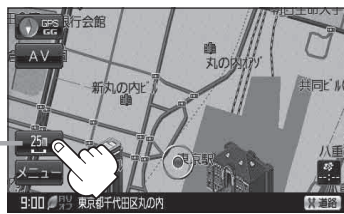

縮尺スケール ボタン

2 地図を拡大または縮小する。

■ 地図を縮小する場合

① をタッチする。


：広域な地図を表示します。

■ 地図を拡大する場合

① をタッチする。

：詳細な地図を表示します。

スケール表示
タッチすると
選択したスケール
で表示されます。

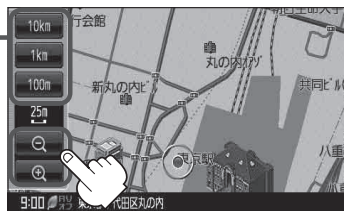

※右画面に地図を表示しているとき、右画面の地図を拡大／縮小する場合も、同じように操作してください。

「右画面の方位／縮尺スケールを変える」 B-37

拡大(詳細地図)



をタッチ



をタッチ

縮小(広域地図)



お知らせ

- 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに / をタッチし続けます。お好みの縮尺スケールになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺スケールで止まります。縮尺スケールについては 下記をご覧ください。
- 市街地図データの収録エリアは、 「市街地図(詳12m/詳25mスケール)の収録エリア」L-71をご覧ください。
- 市街地図(詳12m/詳25m)から、ビルの中のテナント情報を見ることができます。施設(物件)にカーソル(→)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。 (設定)をタッチし設定メニューを表示させ、**テナント情報**をタッチすると、テナント情報を見ることができます。(ビルの名前だけでなく、ビルの中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報を確認することができます。)
※データが収録されていない場合もあります。
- 地図は、以下のスケールで表示されます。
詳12m / 詳25m / 50m / 100m / 200m / 500m / 1km / 2.5km / 5km / 10km / 25km / 100km / 250km

おぼえておきたい基本操作

〔他のモードからNAVERモードに替える〕／〔地図を拡大／縮小する〕