


地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大2499ヶ所)

- 1** 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(—)を合わせ、 (設定)をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

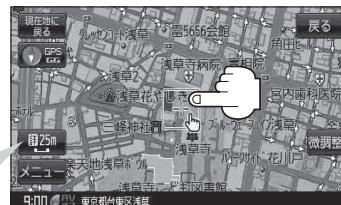

- 2** 地点登録 をタッチする。

：“地点を登録しました。”とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。



- 3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

- 地図画面をスクロールさせるにはB-17「地図スクロール(地図を動かす)」B-18をご覧ください。
- SDカードに保存している地点(おでかけ旅ガイドA-28)を本機に登録する場合は、B-27「SDカードから地点を登録する」E-37をご覧ください。
- SDカードに登録地点情報を保存している場合、本機の登録地点情報を書き替え(リストア)、または本機に追加(インポート)することができます。
※書き替え(リストア)または追加(インポート)をする前にB-27「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-29をご覧ください。
B-27「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-30
B-27「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」E-33
- 本機に登録できる件数は合計2500件までです。(自宅を含む)
- 地点登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。