

# 文字の入力方法について

入力画面は50音入力設定で選択しているボタンによって異なります。

☞ 「50音入力方式設定をする」L-7

## ひらがな／カタカナ／漢字／英字／数記を入力する

### ■ 50音を選択している場合

#### □ ひらがなと漢字を入力するとき

**例** メモに「友達の家」と入力する場合

#### 1. **とも た ゝ ち の い え** と文字を1文字ずつタッチする。

：タッチした文字が画面上部にあらわれます。

#### 2. **変換** をタッチする。

：変換候補画面が表示されます。

入力した文字を訂正する場合


① **訂正** をタッチする。

※全ての文字を訂正する場合は、

**訂正** を長めにタッチしてください。

② 正しい文字をタッチする。

(例)50音入力画面

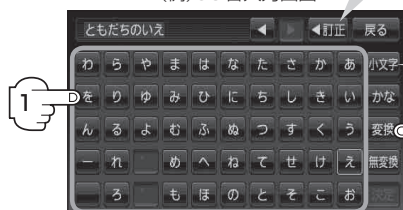

小文字を入力したい場合

**小文字** をタッチする。

：パレットが選択可能な文字のみ小文字になります。

※タッチするたびに **小文字** ↔ **大文字** と切り替わります。

#### お知らせ

- 上記入力画面は登録地点情報画面の名称またはメモ(☞ E-18)を登録する場合の入力画面です。目的地的50音検索(☞ C-10)、ジャンル名入力(☞ C-15)、地名50音検索(☞ C-6、C-33)をする場合、表示されるボタンが異なります。
- 入力画面によっては、ひらがなのみの入力となる場合があります。
- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- **◀** / **▶** をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。
- **□** タッチで1文字分のスペースを空けます。

#### 3. 変換したい漢字をタッチする。

#### お知らせ

**×閉** をタッチすると変換候補画面を閉じることができます。



B-41 参照