

SDカードで地点を探す

4

確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例) ファイルリスト画面



(例) フォルダリスト画面



5

リストから地点を選択してタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

(例) リスト画面




6

地図をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ または地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、 (設定) をタッチしてください。

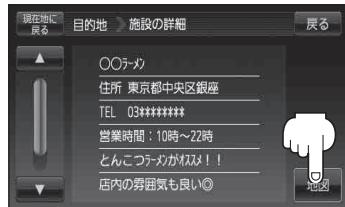

7

現在地の地図画面に戻るときは、[現在地に戻る]をタッチする。

お願い

miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

お知らせ

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順③([])でSDカードを挿入またはSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。[]「おでかけ旅ガイド」A-28
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は[]「SDカードからルート探索をする」D-27をご覧ください。