


エコドライブ情報を設定する

- 3 ▲ / ▼ をタッチして、急加減速／エコ速度超過／アイドリングのお知らせを [する] / [しない] を選択しタッチする。

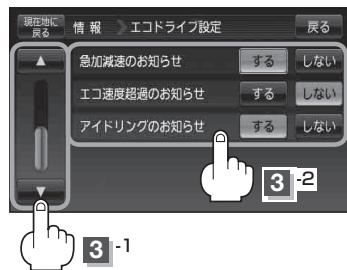

- 4 現在地の地図画面に戻るときは、[現在地に戻る] をタッチする。

- (お知らせ)
- E-5手順 2 でエコドライブ表示を [する] に設定し、現在地の地図画面に戻った場合、右画面にエコドライブ情報を表示します。エコドライブ情報の表示を止めたい場合は、エコドライブ表示の [しない] をタッチしてください。
 - E-5手順 2 で評価レベルの [初級] を選択すると、2画面表示またはエコドライブ情報を表示させたときにマークが表示されます。
 - E-5手順 2 で評価レベルを切り替えるとき、変更するかどうかのメッセージが表示されるので [はい] / [いいえ] を選択してください。
 - 上記手順 3 でエコ速度超過のお知らせを [する] にすると、メッセージが表示されるのでメッセージの内容を確認し [OK] をタッチしてください。


評価履歴を見る

- 1 E-4手順 1 に従って操作し、
[履歴] をタッチする。

: エコドライブ評価履歴画面が表示されます。
今までの評価履歴が最大50件まで日付の新しい順に表示されます。



- 2 リストから見たい日時の履歴を選んでタッチする。
: エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

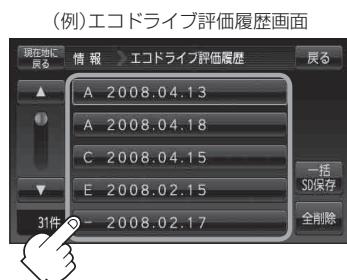

- 3 現在地の地図画面に戻るときは、[現在地に戻る] をタッチする。