

3 登録地点情報の内容を変更／登録をする。

名称 …名称を変更します。

フォルダ … **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100** に登録します。


TEL …電話番号を登録します。

メモ …メモを登録します。

マーク …マークを変更します。 [E-26]

アラーム …アラーム音を変更します。

(例) 登録地点情報画面

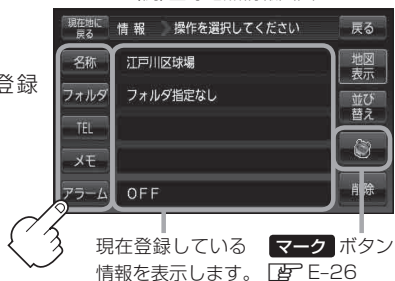

■ 名称／メモを編集する場合

① **名称**／**メモ** をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② 文字をタッチして名称／メモを入力する。

※ひらがな(漢字)を16文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角16(半角32)文字まで入力できます。
[E-38] 「文字の入力方法について」 B-38

50音入力画面*




お知らせ *印…50音入力画面を選択することができます。
[E-38] 「50音入力方式設定をする」 L-7

■ フォルダを選択する場合

① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

② 登録したいフォルダ(**フォルダ 01** ～ **フォルダ 100**)を選択してタッチする。

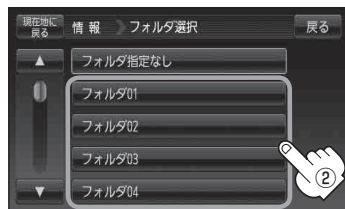

お知らせ

- 手順 3 でフォルダを選択しない場合は、**メニュー** → **目的地** → **次へ** → **登録地点** → **フォルダ** をタッチしてフォルダ選択画面が表示されたときに“フォルダ指定なし”に登録されています。
- ※ **フォルダ 01** ～ **フォルダ 100** に登録した場合は“フォルダ指定なし”には表示されません。
- **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100** に登録した内容は [E-26] 「登録地点で地点を探す」 C-27または [E-24] 「登録地点の地図を呼び出す」 E-24 で確認できます。
- “自宅”はフォルダ選択をすることができません。