

地図表示の設定をする

メイン画面または右画面地図表示の設定をすることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** をタッチする。


☞ B-22

：地図カスタマイズ画面が表示されます。




2 **地図の設定** または **右画面設定** を選択し、タッチする。


：地図の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。

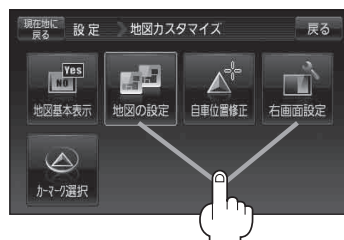

3 **地図モード** をタッチする。

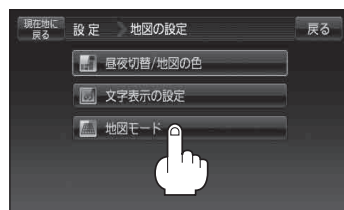

4 変更したい項目(**北向き** / **進行方向** / **3D地図**) をタッチする。

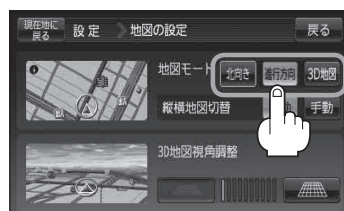

5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

設定
〔文字表示の設定をする〕／〔地図表示の設定をする〕