

# 現在地(自車)マークの位置を設定する

走行環境やGPS衛星の状態などにより、現在地(自車)マークの位置/方向が実際の車の位置/方向とずれることがあります。GPS衛星電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると、自動的に現在地(自車)マークの位置/方向が修正されますが、下記の手順で、ご自分で修正することもできます。

- 1 地図をスクロールし、自車マークを表示する場所にカーソル(-|-)を合わせる。



- 2 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** をタッチする。

☎ B-22

：地図カスタマイズ画面が表示されます。



- 3 **自車位置修正** をタッチする。


：現在地の位置修正画面が表示されます。



- 4 カーソル(-|-)の位置を確認し、必要であれば画面をタッチして修正する。

- 5 **セット** をタッチする。

：方向修正画面になります。

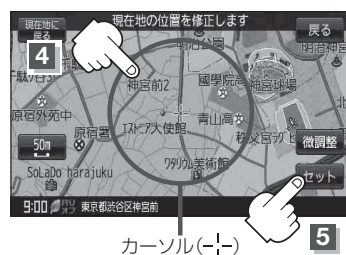

〔地図表示の設定をする〕

設定

〔現在地(自車)マークの位置を設定する〕