

## 音声案内の音量を調整する

### ■ 合流ガイド／踏み切り案内の設定をする場合

高速道路の合流地点に近くなるとお知らせする音声案内／踏み切り近くなるとお知らせする音声案内の設定を変えることができます。

- ① **ガイド設定** をタッチし、ガイド設定画面を表示させ、合流ガイド／踏み切り案内の設定( **常時** ／ **ガイド中** ／ **なし** ) を選択してタッチする。

- 常時** をタッチしたとき


：ルートを設定していないときでも音声案内をします。

- ガイド中** をタッチしたとき

：ルート案内中に音声案内をします。

- なし** をタッチしたとき

：音声案内を止めます。

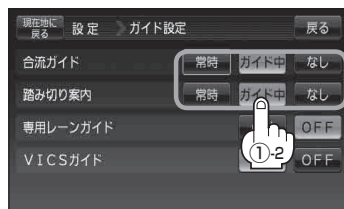

### ■ 専用レーンガイドの設定をする場合

ルート案内中に、右折専用道路または左折専用道路がある場合、音声で知らせる／知らせないを設定することができます。

- ① **ガイド設定** をタッチし、ガイド設定画面を表示させ、専用レーンガイドの設定( **ON** ／ **OFF** ) を選択してタッチする。

- ON** をタッチしたとき

：ルート案内中に音声案内をします。

- OFF** をタッチしたとき

：音声案内を止めます。

