

セキュリティコードを設定する

1

メニュー → 設定 → 次へ をタッチする。

☞ B-22

: サブメニュー画面が表示されます。

2

セキュリティ設定 をタッチする。


: セキュリティ設定画面が表示されます。



3

セキュリティコード設定を選択する。

セキュリティ設定画面
(セキュリティコードONの場合)

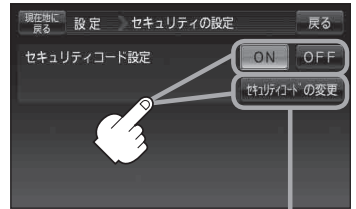


セキュリティコード設定で **ON** を
選択したときに表示されます。

■ セキュリティコードを設定する場合

① **ON** をタッチする。

: セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面

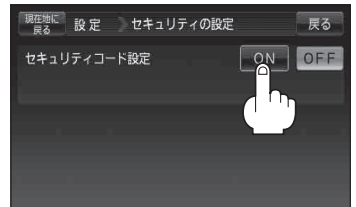

② 3桁～8桁のセキュリティコードを10キー
をタッチして入力し、 **決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-42

セキュリティコード入力画面



設定
(セキュリティコードを設定する)