


3

SD管理 → SD初期化 をタッチする。

：“メッセージが表示されるので **はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、SDカードを初期化(フォーマット)します。

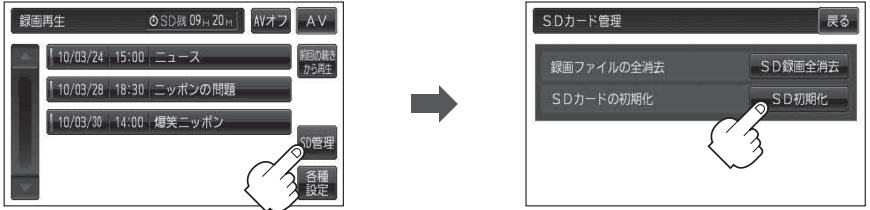

お願い

初期化中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチをOFFにしないでください。SDカード自体を破壊する場合があります。

お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。
- 録画再生詳細画面(J-4)が表示されている場合、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。

お知らせ

- 本機で初期化した場合、SDカードに「SD_VIDEO」フォルダが作成されます。
- SDカードを初期化すると、ワンセグ録画以外で使用するファイルも消去されます。
※誤消去防止スイッチがLOCK側になっているときは、初期化されません。
- 初期化で“はい”を選択すると、SDカード内のファイルは消去され、二度と復帰しません。