


中継・系列局自動サーチ設定をする

お車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、「自動」で中継・系列局サーチを起動するかどうかの設定をすることができます。

☞ 「中継・系列局サーチをする」I-16

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

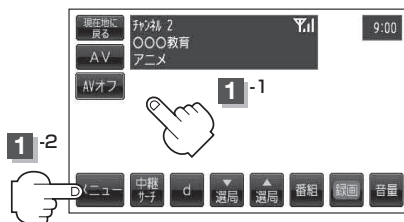

2 **各種設定** → **中継・系列局サーチ** をタッチする。

：中継・系列局自動サーチ画面が表示されます。



3 中継・系列局自動サーチの設定をする。

■ **自動でサーチする場合**


① **する** をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチ起動します。

■ **自動でサーチさせない場合**

① **しない** をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。

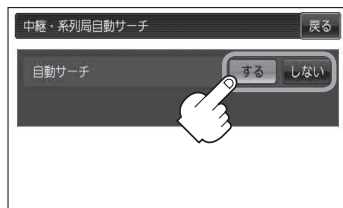

4 設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。