


# 表示部について

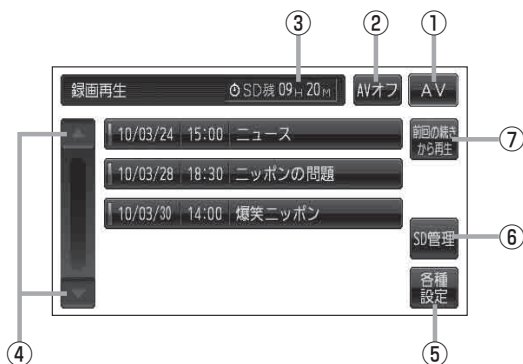

- ① **AV ボタン**  
AV 選択画面を表示します。【[P](#) G-12
- ② **AVオフ ボタン**  
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。  
【[P](#) G-14
- ③ **SDカードに録画できる残り時間**
- ④ **▲ / ▼ ボタン**  
ページ戻し / ページ送りをします。
- ⑤ **各種設定 ボタン**  
音声設定 / 字幕設定 / オールリピートを設定します。  
【[P](#) J-7
- ⑥ **SD管理 ボタン**  
SDカードの初期化 / 録画ファイルの全消去を行います。  
【[P](#) G-18、J-8
- ⑦ **前回の続きから再生 ボタン**  
再生中に **■** または **戻る** をタッチすると、本機は再生をやめた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。  
ボタンをタッチすると、再生をやめた位置から、再生が始まります。  
ただし、再生が全て完了した場合は、最初の位置をメモリーします。

**お知らせ** 本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみ録画再生をご覧になることができます。  
(走行中は音声のみになります。)  
【[P](#) 「走行中の操作制限について」A-20  
【[P](#) 「動作について」B-8