

録画番組を再生または消去する

SDカードに録画(REC)した番組を再生または消去することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。〔P〕「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

〔P〕「SDカードを入れる／取り出す」A-27

〔P〕「**電源を入れる**」G-12


2 録画番組再生モードにする。

〔P〕「**操作したいモードに替える**」G-13

3 再生したい番組をリストから選んでタッチする。

：録画再生詳細画面が表示されます。

(例)録画再生リスト画面

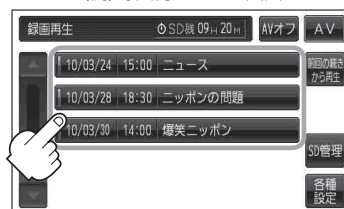

録画番組再生

〔表示部について〕／〔録画番組を再生または消去する〕