


録画番組を再生または消去する

■ リストを消去する場合

① 録画再生詳細画面で **消去** をタッチする。


: 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

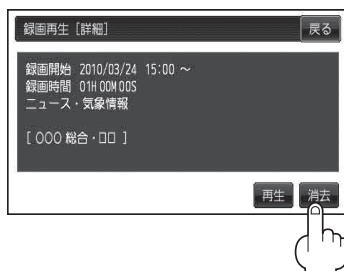

□ 再生している番組を消去するとき

1. 画面をタッチし、**■** (停止) をタッチする。

: 録画再生リスト画面が表示されます。

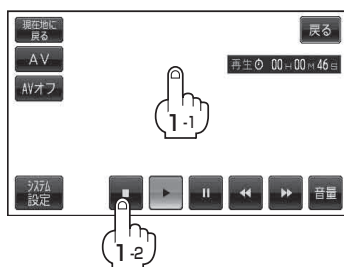

2. 消去したいリストをタッチし、

消去 をタッチする。

: 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

