

カーソル表示を変える

選択中のボタンの枠を点滅にする／点灯にするを選ぶことができます。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

☞ B-22

：サブメニュー画面が表示されます。


2 **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



3 **操作設定** をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。

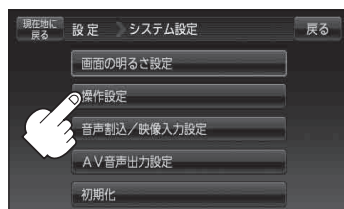

4 カーソル表示を選択する。

■ **カーソル表示を点滅させる場合**

① **点滅** をタッチする。

■ **カーソル表示を点灯させる場合**

① **点灯** をタッチする。



5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。