

ビデオ入力切り替えの設定をする

別売

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

〔P B-22〕

: サブメニュー画面が表示されます。


2 **システム設定** をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。



3 **音声割込/映像入力設定** をタッチする。

: 音声割込/映像入力設定画面が表示されます。

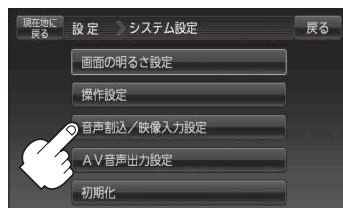

4 映像入力選択の **ビデオ** をタッチする。

※すでに **ビデオ** が緑色に点灯している場合は、
〔P L-21〕手順 **5** へ進んでください。

