

ビデオ映像の表示を止める

別売

1

■ 映像入力切替(L-21 手順 5)で自動を選択している場合

- ① ビデオデッキ／ビデオカメラの再生を止め、
ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を切る。

：前回表示していたモードになります。


■ 映像入力切替(L-21 手順 5)で手動を選択している場合

- ① 画面をタッチし、**映像入力OFF** をタッチする。

：前回表示していたモードになります。

お知らせ

映像入力OFF をタッチ後は、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源をお切りください。

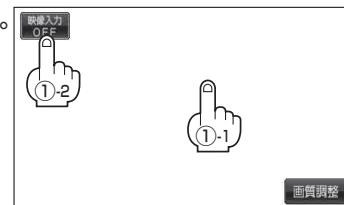

〔ビデオ映像にする〕

共通

〔ビデオ映像の表示を止める〕