

# M 索引

索  
引

# 索引

## 数字・アルファベット

1ルート探索	D-6
3D地図	B-14, B-16, B-19
12V車用カーシガーライター接続	
ケーブルを使用する	B-6
50音入力方式設定をする	L-7
AC100V電源コードで使用する	A-21
AC100V電源コードをご使用の場合	B-7
AV同時動作をする	G-17
AV同時動作を止める	G-17
AVモードを終了する	G-14
FMトランスミッターを設定する	L-26
Googleマップ™を利用する	A-29
GPSアンテナについて	A-18
GPSの受信状態について	A-16
NAVIメニュー画面について	B-21
NAVIモードから他のモードに替える	G-12
SD	
SDカードから地点を全て書き替える	E-30
SDカードから地点を追加する	E-33
SDカードから地点を登録する	E-37
SDカードからルート探索をする	D-27
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードで地点を探す	C-35
SDカードについて	A-23
SDカードの初期化をする	G-18
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる／取り出す	A-27
VICS	
VICS情報の表示について	E-45
VICS表示の設定をする	E-66
VICS放送局	E-47
VICSマーク一覧表	E-47
一般情報の内容(番組)について	E-48
一般情報の表示について	E-48
一般情報放送局	E-49
エリア選局	E-61
概要	E-40
緊急情報を見る	E-56
交通情報(図形情報)を見る	E-55
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-53
自動選局	E-58
自動選局を止める	E-59
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	E-52
手動選局	E-60
情報の消去について	E-51
情報表示を止める	E-67

情報有料放送サービス契約約款	E-42
プリセット(保存)する	E-63
プリセット(保存)の上書きをする	E-65
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	E-67

## ア

明るさ自動切り替え機能	
明るさ自動切り替え機能を使う	L-30
明るさ自動切り替え機能を働かなくなる	L-30
明るさを調整する	L-3
案内音声割込設定をする	L-8
迂回探索	D-19
エコドライブ情報を設定する	E-4
SDカードに保存する	E-9
アドバイスを見る	E-8
グラフ表示で見る	E-8
設定をする	E-5
履歴を削除する	E-7
履歴を見る	E-6
おでかけ旅ガイド	A-28
音楽／音声の再生を止めて NAVI画面を表示する	L-2
音楽再生	
一時停止	H-5
聴く	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	H-5
スキャン(イントロ)再生	H-8
早戻し／早送り	H-5
表示部について	H-2
ランダム(順序不同)再生	H-8
リストで選曲する	H-6
リピート(繰り返し)再生	H-8
音声案内について	A-31
音声案内の音量を調整する	F-31
音声はそのまま NAVI画面を表示する	L-2
音量調整する	F-31, G-15
音量を一時的に消す	G-16

## カ

カーソル表示を変える	L-6
各部の名称とはたらき	
AVモード	G-10
NAVIモード	B-2
画像再生	
画像送りまたは画像戻し	K-4
画像を回転させる	K-4

表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-5
カメラ入力切り替えの設定をする	L-10
キー操作音設定	L-5
軌跡	
確認	E-15
削除する	E-15
使う	E-14
表示／非表示	E-15
緊急警報放送	I-34
クイック機能について	B-24
経由地	
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-16
追加	D-13
変更／削除	D-16
現在地	
表示する	B-15
補正について	B-15
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を設定	F-15
現在地(自車)マークの種類を設定	F-17
故障かな?と思ったら	L-52

## サ

再探索	
再探索(車モード)	D-18
市街地図(詳12m／詳25mスケール)の	
収録エリア	L-71
細街路(主要市区町村道路)探索エリア	L-74
自車マーク	
位置を設定する	F-15
種類を設定する	F-17
システムアップについて	L-78
施設情報	
ジャンルから探す	C-15
周辺にある施設から探す	C-20
名前で探す[50音]	C-10
表示できる施設	C-24
自宅	
位置を変更する	B-32
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅までのルートを探索する	B-34
登録する	B-29
シミュレーション	D-22
仕様	L-83
初期化	
SDカードの初期化をする	G-18
データを初期化(消去)する	L-29

## 初期設定一覧

音量調整	L-76
画質調整(リヤビューカメラ／ビデオ)	L-76
システム設定	L-76
出荷状態に戻す(設定のみ)について	L-77
テレビ視聴(ワンセグ)	L-76
ナビゲーション	L-75
ナビ中のAV同時動作	L-76
自律航法	A-19

## スクロール

地図スクロール	B-18
微調整	B-20

## スタンド

閉じる	A-22
開く	A-22

## スマートIC

セキュリティコード	F-34
-----------	------

## 設定

3D地図の角度を調整する	F-14
50音入力方式設定をする	L-7
FMトランシミッターを設定する	L-26
VICS表示の設定をする	E-66
エコドライブの設定をする	E-5
音声案内の音量を調整する	F-31
カメラ入力切り替えの設定をする	L-10, L-20
基本表示の設定をする	F-7
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-15
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-17
セキュリティコードを設定する	F-35
地図表示の設定をする	F-13
地図ボタン表示の設定をする	F-18
昼夜切り替え／地図の色を設定する	F-9
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-35, F-10
文字表示の設定をする	F-11
ランドマーク表示の設定をする	F-29
ルート案内画面の設定をする	F-19
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
走行状態確認	E-3

## タ

## 探索

1ルート探索	D-6
SDカードからルート探索をする	D-27
迂回探索	D-19
現在地から自宅までのルートを探索する	B-34
現在地から目的地までのルートを探索する	B-33
再探索(車モード)	D-18

# 索引

複数ルート探索	D-9	I-2
ルート探索条件の設定をする	D-17, F-3	I-10
<b>地図</b>		I-13
3D地図画面について	B-14	I-19
地図画面の見かた	B-12	I-4
地図画面を表示する	B-4	I-17
地図ソフトについて	L-38	I-17
地図に表示される記号	L-31	I-6
地図表示(方位)を切り替える	B-16	I-26
地図を拡大／縮小する	B-11	I-2
テナント情報	4	I-14
<b>地図更新</b>	F-40	I-22
<b>地点</b>		
書き出し／書き替え／追加について	E-29	B-4, G-12
書き出す／追加する	E-33	B-4
全て書き出す／全て書き替える	E-30	B-6
地図を呼び出す	E-24	B-27, B-29
登録	B-27	E-29
並び替え	C-14, E-22	E-33
フォルダ名を編集する	E-21	E-30
編集／見る	E-17	
<b>地点を探す</b>		
SDカードから	C-35	
緯度・経度から	C-37	
現在地またはスクロール先の施設の		
ジャンルから	C-15	
コードから(まっすぐのコード(MGコード)・		
マップコード)	C-38	
施設のジャンルから	C-15	
施設の名前から	C-10	
住所から	C-4	
周辺にある施設から	C-20	
地図から	C-3	
地名から	C-33	
電話番号から	C-8	
登録地点から	C-27	
目的地履歴の中から	C-30	
郵便番号から	C-32	
ルート探索後、施設のジャンルから	C-18	
<b>テレビ視聴(ワンセグ)</b>		
エリヤスキャン	I-9	
音声や字幕を切り替える	I-25	
起動画面の設定をする	I-21	
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル		
リストを呼び出す	I-15	
視聴エリア変更を自動に戻す	I-8	
視聴エリアを変更する	I-7	
受信中の放送局のチャンネルおよび		
受信レベルを確認する	I-20	
選局する	I-12	
操作ボタン画面	I-2	
チャンネルスキャン	I-10	
チャンネルリストを確認／選局する	I-13	
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-19	
データ放送取得画面	I-4	
データ放送選択画面に戻る	I-17	
データ放送を利用する	I-17	
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	I-17	
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6	
時計表示の設定をする	I-26	
パネル表示	I-2	
番組表を見る	I-14	
放送用メモリを削除する	I-22	
<b>電源</b>		
入れる	B-4, G-12	
切る	B-4	
電源の選択	B-6	
<b>登録する</b>		
<b>登録地点情報の書き出し／書き替え／</b>		
<b>追加について</b>	E-29	
<b>登録地点情報を選んで書き出す／追加する</b>	E-33	
<b>登録地点情報を全て書き出す／</b>		
<b>全て書き替える</b>	E-30	
<b>ナ</b>		
<b>内容物</b>		10
<b>入力</b>		
数字の入力方法について	B-42	
ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を		
入力する	B-38	
<b>ハ</b>		
<b>バージョン情報</b>		F-39
<b>微調整(スクロール)</b>		B-20
<b>ビデオ</b>		
画質調整をする	L-24	
ビデオ映像にする	L-22	
ビデオ映像の表示を止める	L-23	
ビデオ映像を表示する	L-19	
ビデオ入力切り替えの設定をする	L-20	
<b>表示項目の設定</b>		
道路名／登録地点／ランドマーク／		
緯度・経度／マップコード表示	F-7	
<b>表示部</b>		
音楽再生	H-2	
画像再生	K-2	
テレビ視聴(ワンセグ)	I-2	

録画再生	J-2
平均速度の設定	F-2
平面地図画面	B-17
別売品	12
保証とアフターサービス	L-80
各地域の修理ご相談窓口	L-82

## マ

まっくるコード(MG コード)／マップコード	
コードで地点を探す	C-38
まっくるコード(MG コード)の更新した	
データを使用する	C-40
まっくるコード(MG コード)の最新情報を	
入手する	A-30
右画面に地図／情報を表示する	B-35
メニューの基本操作	B-26
モードを切り替える	B-10, G-12
目的地(経由地)を変更	
経由地の変更／削除	D-16
目的地までのルートを探索	B-33

## ラ

ランドマークの設定	F-29
立体アイコン	B-14
リヤビューカメラ	
画質調整をする	L-17
カメラ入力切り替えの設定をする	L-10
リヤビューカメラ映像にする	L-12
リヤビューカメラ映像の表示を止める	L-13
リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする	L-15
リヤビューカメラ映像の目安線を表示する	L-14
リヤビューカメラ映像を表示する	L-9
ルート案内設定	
ETC レーン	F-24
JCT ピュー	F-21
オートデモ	F-26
交差点拡大図	F-22
交差点情報	F-23
自動再探索	D-18, F-3
盗難多発地点警告	F-27
方面看板	F-25
目的地方位	F-21
リアル 3D 交差点	F-25
ルート情報表示	F-20
ルート色	F-19
ルート探索条件の設定をする	F-3
ルート変更	


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 今カーナビが危ない!

全国で24分に  
1台のカーナビが  
盗難被害に  
遭っています。

## カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

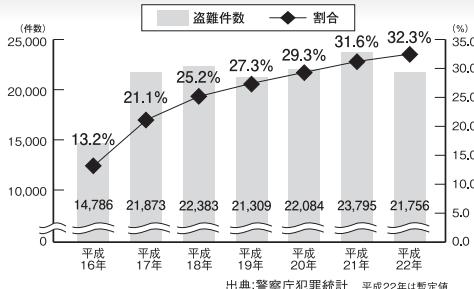

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、  
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。

盗難被害に遭わないように、  
防犯対策に気を付けましょう。



問い合わせ先 ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー  
ダイヤル



0120-50-8729

携帯PHS OK

ゴー

パナソニック

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号をご利用いただけない場合 0857-30-4578

※ご利用の際の通話料金はお客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日祝日・当社休日を除く)

- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

(

)

製造番号は底面および保証書に記入されています。

愛情点検

長年ご使用的SSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 煙が出たり、異常ににおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご 使用 中 止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

Printed in Japan

■修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

[http://panasonic.co.jp/pas/  
customer/ad\\_service.html](http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html)

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー  
ダイヤル



0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号をご利用いただけない場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(L-82)におかけください。

2RR6P10B02200A S0611-1091