

## 接続確認について

パーキングブレーキ接続ケーブルとシガーライターコード（12V 車対応）を接続後、車両センサーが正しく動作することを確認してください。

- ① 車のパーキングブレーキをかける。
- ② **メニュー** → **情報** をタッチする。
- ③ **車両センサー** をタッチする。
- ④ 接続確認画面で、パーキングブレーキが "ON" になっていることを確認する。  
※ "OFF" になっているときは、車のパーキングブレーキをかけているか、またはそれぞれの配線方法が正しく配線されているか再度確認してください。
- ⑤ **現在地に戻る** をタッチする。  
：現在地の地図画面に戻ります。


## クリップの取り付け／取り外しかた

シガーライターコード（12V 車対応）と 2.5 φ ミニジャックコード／パーキングケーブル／リードスイッチ付コードを束ねる場合、付属のクリップを使用して束ねてください。



### 取り付ける場合

クリップにシガーライターコード（12V 車対応）と 2.5 φ ミニジャックコード／パーキングケーブル／リードスイッチ付コードを入れ、“カチッ”と音がするまでクリップの両側を内側に押しってください。

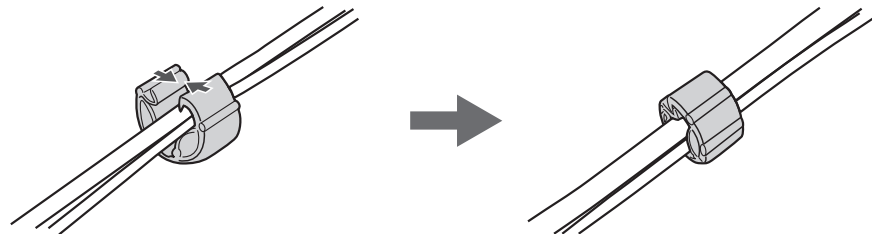

### 取り外す場合

クリップの合わせ面に爪を引っかけて、外側に開いてください。

