



## 手順 6. ダッシュボードに吸盤スタンドを取り付ける

- ① 吸盤面に付いている吸盤保護用透明フィルムをはがす。

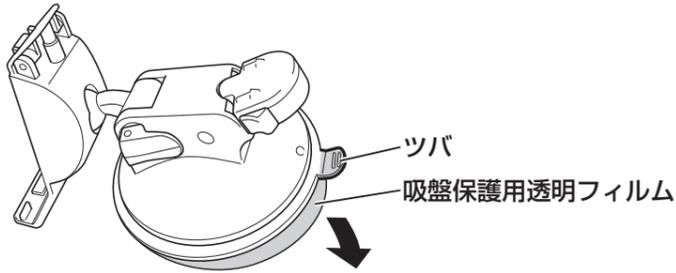

**お願い** すでに吸盤保護用透明フィルムをはがし、吸盤面に吸盤スタンド保護用シートを貼り付けている場合は、吸盤後方のツバ部分を持ち、ゆっくりと吸盤スタンド保護用シートをはがしてください。

- ② 吸盤面をダッシュボードに 10 秒程度強く押し付けた後に、吸盤固定レバーを倒し吸着させる。

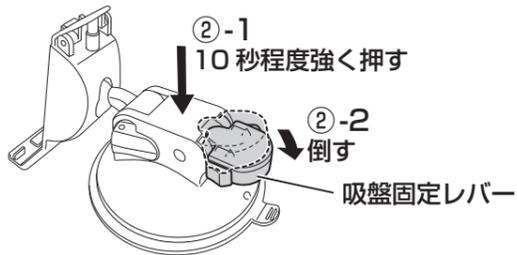


※ しっかりと吸着できているか、スタンドに力を加えて確認してください。

- お願い**
- 10 秒程度押し続けることで吸着力が強くなります。
  - 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭き、吸盤面を完全に乾燥させてからご使用ください。  
※水以外では拭かないでください。
  - 吸盤スタンドを掃除するなどしても吸着力が弱いと感じる場合は、取り付ける位置を変更するか、取付用シートを貼り付けてから吸盤スタンドを取り付けてください。(手順 5 参照)
  - 光沢面に吸盤スタンドを貼り付けた場合、吸着力が増し剥がしにくくなるおそれがあります。光沢面に貼り付ける場合は、付属の取付用シートをご使用ください。(手順 5 参照)
  - 取付用シートをお使いの場合は、吸盤面がはみ出さないようにしてください。

## 手順 7. 本体を取り付ける

- ① 手順 2(裏面)を参考に本体をナビ取付ステーに取り付ける。

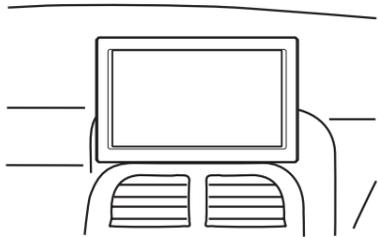


※ 吸盤スタンドのスタンドアーム固定レバーはしっかり倒してください。固定が弱いと、車の振動などでレバーがゆるみ、本体の取り付け角度が変わるおそれがあり危険です。

- お願い**
- 吸盤スタンド各部のゆるみ、吸盤がはがれそうになっていないかなど、定期的に点検してください。
  - 本機を吸盤スタンドへ取り付ける前に、フリップ式 GPS アンテナを水平位置まで開いてください。  
(別冊の取扱説明書「GPS衛星の電波を受信するには」をご覧ください。)

### 取り外しかたについて

#### ■ 本体をナビ取付ステーから外す場合


- ① ナビ本体を軽く支え、もう一方の手でナビ取付ステー上側のレバー部を押す。

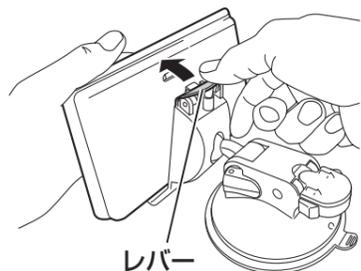


**お願い** 液晶ディスプレイを持って、本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。故障の原因になります。

#### ■ 吸盤スタンドをダッシュボードから外す場合


- ① 吸盤スタンドの吸盤固定レバーの両横をつまみながら、後方に引き吸盤固定レバーを持ち上げる。

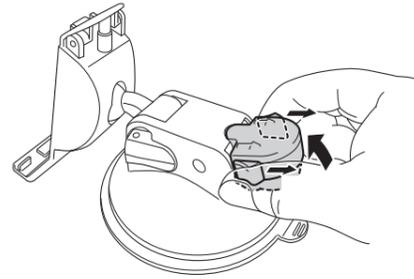

- ② 吸盤後方のツバ部分を持ってゆっくりと吸盤スタンドをはがす。

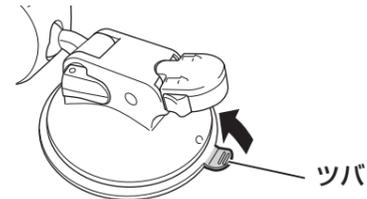

- ③ 吸盤スタンドを取り外した後、吸盤スタンド保護用シートに貼り付ける。

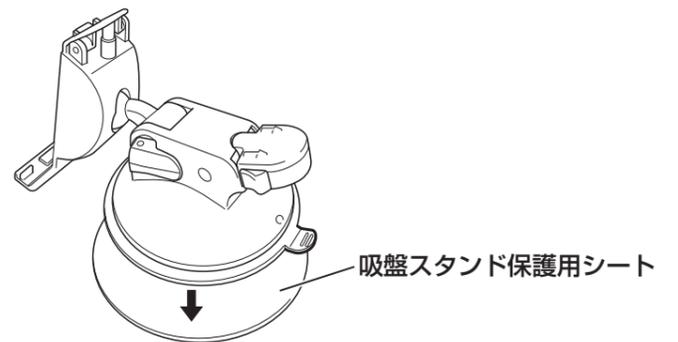

- お願い**
- 運転前は、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。
  - 吸盤の取り付け、取り扱いについては、本書の記載事項を必ず守ってください。正しい取り扱いをしないと、吸盤の吸着力が弱くなり、本機がダッシュボードから落下することがあります。
  - 取り外し後は、吸盤面へのホコリの付着を防ぐため、吸盤面に吸盤スタンド保護用シートを貼り付けてください。
  - 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭いてください。  
※水以外では拭かないでください。

## コードクリップの取り付け／取り外しかた

すべてのコードを束ねるときに付属のコードクリップを使用して束ねてください。



#### ■ 取り付ける場合

- ① すべてのコードをコードクリップに入れ、“カチッ”と音がするまで押す。  
※コードが動かない程度にロックしてください。



#### ■ 取り外す場合

- ① クリップの合わせ面に爪を引っかけて、外側に開く。

