



手順 7. ダッシュボードに VICS 内蔵車載用吸盤スタンドを取り付ける

- ① 吸盤後方のツバ部分を持ち、吸盤スタンド保護用トレイを押さえながら VICS 内蔵車載用吸盤スタンドをゆっくりと持ち上げて吸盤スタンド保護用トレイから外す。

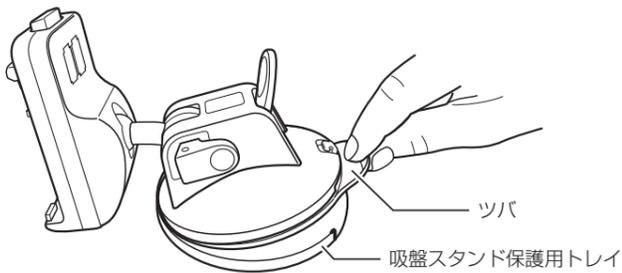

- ② 吸盤面をダッシュボードに 10 秒程度強く押しながら、吸盤固定レバーを倒し吸着させる。

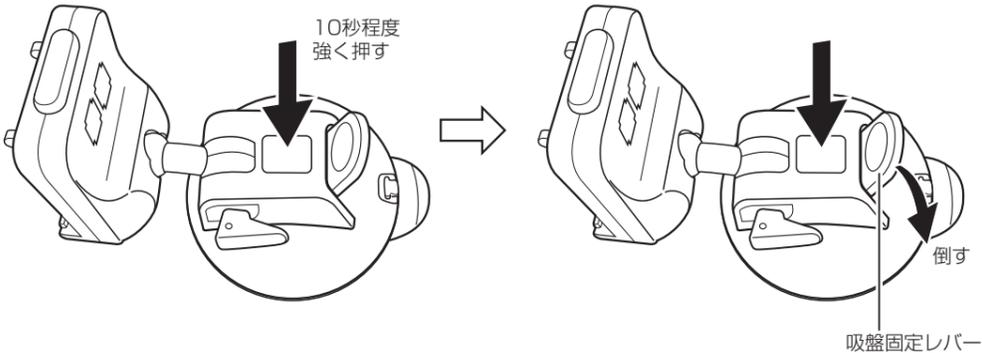


※しっかりと吸着できているか、VICS 内蔵車載用吸盤スタンドに力を加えて確認してください。

- お願い**
- 10秒程度押し続けることで吸着力が強くなります。
 - 取付用シートをお使いの場合は、吸盤面がはみ出さないようにしてください。
 - 吸盤スタンド保護用トレイは次回外した時に使いますので保管してください。
 - 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭き、吸盤を完全に乾燥させてからご使用ください。
 - ※水以外では拭かないでください。
 - VICS内蔵車載用吸盤スタンドを掃除するなどしても吸着力が弱いと感じる場合は、取り付ける位置を変更するか、取付用シートを貼り付けてからVICS内蔵車載用吸盤スタンドを取り付けてください。(手順6参照)
 - 光沢面にVICS内蔵車載用吸盤スタンドを貼り付けた場合、吸着力が増しはがしにくくなるおそれがあります。光沢面に貼り付ける場合は、付属の取付用シートをご使用ください。(手順6参照)

手順 8. ナビゲーション本体を取り付ける

- ① 手順 3 (裏面) を参考にナビゲーション本体をナビ取付ステーに取り付ける。

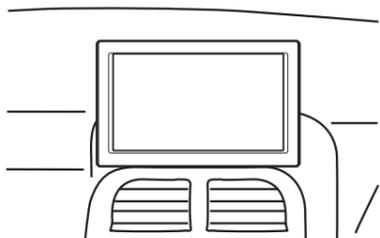


※VICS内蔵車載用吸盤スタンドの吸盤固定レバーはしっかり倒してください。固定が弱いと、車の振動などでレバーがゆるみ、ナビゲーション本体の取り付け角度が変わるおそれがあり危険です。

- お願い** VICS 内蔵車載用吸盤スタンド各部のゆるみ、吸盤がはがれそうになっていないかなど、定期的に点検してください。

取り外しかたについて

■ ナビゲーション本体をナビ取付ステーから外す場合

- ① ナビゲーション本体を軽く支え、もう一方の手でナビ取付ステー上側のレバー部を押す。

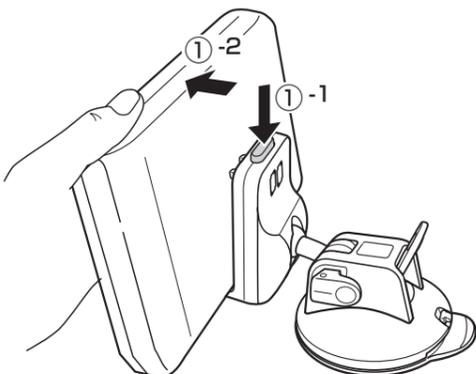


- お願い** 液晶ディスプレイを持って、ナビゲーション本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。故障の原因になります。

■ VICS 内蔵車載用吸盤スタンドをダッシュボードから外す場合


※ VICS 内蔵車載用吸盤スタンドを外す前に、吸盤スタンド後方に取り付けられている落下防止用部品のストラップを外してください。

- ① VICS 内蔵車載用吸盤スタンドを押したまま吸盤固定レバーを持ち上げる。


- お願い** 吸盤固定レバーを持ち上げる際、指をはさまないようにご注意ください。

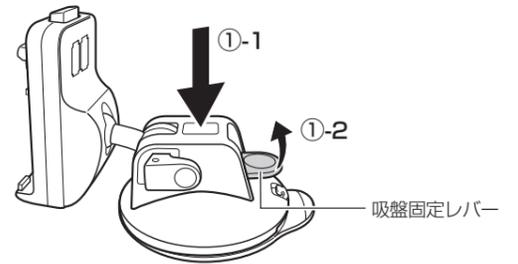

- ② 吸盤後方のツバ部分を持って VICS 内蔵車載用吸盤スタンドを持ち上げゆっくりとはがす。

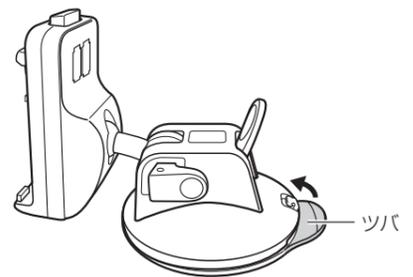

- ③ VICS 内蔵車載用吸盤スタンドを取り外した後、吸盤スタンド保護用トレイに貼り付ける。

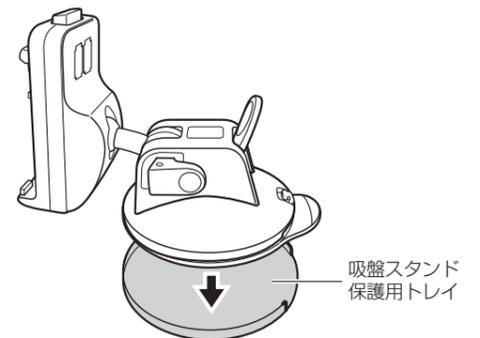

- お願い**
- 運転前は、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。
 - 吸盤の取り付け、取り扱いについては、本書の記載事項を必ず守ってください。
 - 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭いてください。その際、ナビ取付ステー部に水がかからないようにご注意ください。ナビ取付ステーに水がかかると故障の原因となります。
 - ※水以外では拭かないでください。

コードクリップの取り付け／取り外しかた

すべてのコードを束ねるときに付属のコードクリップを使用して束ねてください。



■ 取り付ける場合

- ① すべてのコードをコードクリップに入れ、“カチッ”(一段ロック)／“カチッカチッ”(2段ロック)と音がするまで押さえる。
- ※コードが動かない程度にロックしてください。



■ 取り外す場合

- ① 下記イラストのようにスライドさせて、ロック解除する。

