



手順6. ダッシュボードに吸盤スタンドを取り付ける

- ① 吸盤後方のツバ部分を持ち、吸盤スタンド保護用トレイを押さえながら吸盤スタンドをゆっくりと持ち上げて吸盤スタンド保護用トレイから外す。

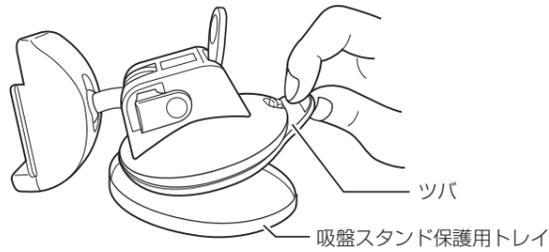

- ② 吸盤をダッシュボードに10秒程度強く押しながら、吸盤固定レバーを倒し吸着させる。

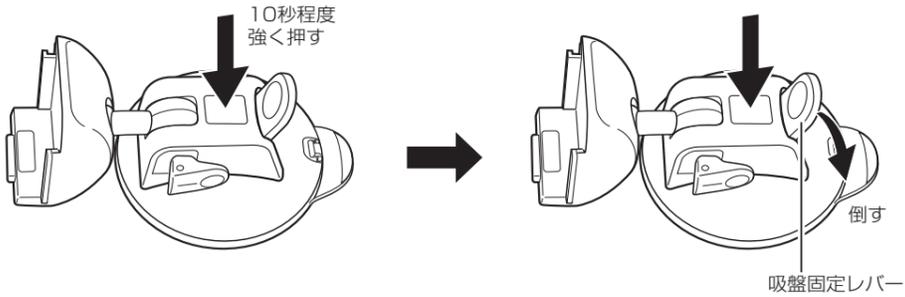


※しっかりと吸着できているか、吸盤スタンドに力を加えて確認してください。

- お願い**
- 10秒程度押し続けることで吸着力が強くなります。
 - 取付用シートをお使いの場合は、吸盤面がはみ出さないようにしてください。
 - 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭き、吸盤を完全に乾燥させてからご使用ください。
※水以外では拭かないでください。
 - 吸盤スタンドを掃除するなどしても吸着力が弱いと感じる場合は、取り付ける位置を変更するか、取付用シートを貼り付けてから吸盤スタンドを取り付けてください。(手順5参照)
 - 光沢面に吸盤スタンドを貼り付けた場合、吸着力が増しはがしにくくなるおそれがあります。光沢面に貼り付ける場合は、付属の取付用シートをご使用ください。(手順5参照)

手順7. 本体を取り付ける

- ① 手順2(裏面)を参考に本体を取り付ける。

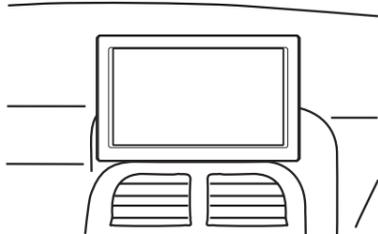


※吸盤スタンドの固定レバーはしっかり倒してください。固定が弱いと、車の振動などでレバーがゆるみ、本体の取り付け角度が変わるおそれがあり危険です。

- お願い** 吸盤スタンド各部のゆるみ、吸盤がはがれそうになっていないかなど、定期的に点検してください。

取り外しかたについて

■ 本体をナビ取付ステーから外す場合

- ① ナビ取付ステーのロックボタンを押しながら本体を上向きにスライドさせてください。

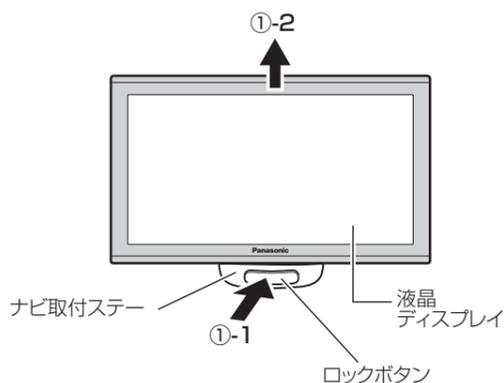


- お願い** 液晶ディスプレイを持って、本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。故障の原因になります。

■ 吸盤スタンドをダッシュボードから外す場合


※吸盤スタンドを外す前に、吸盤スタンド後方に取り付けている落下防止用品のストラップを外してください。

- ① 吸盤スタンドを押したまま吸盤固定レバーを持ち上げる。


- お願い** 吸盤固定レバーを持ち上げる際、指をはさまないようにご注意ください。

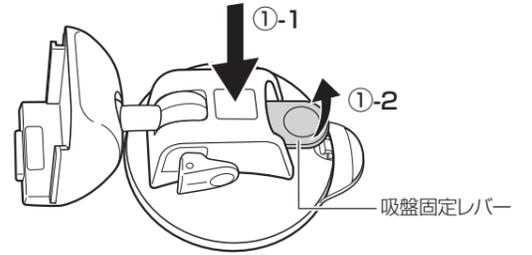

- ② 吸盤後方のツバ部分を持って吸盤スタンドを持ち上げゆっくりとはがす。

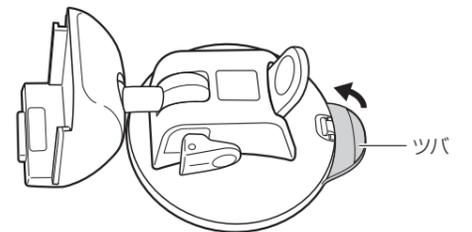

- ③ 吸盤スタンドを取り外した後、吸盤スタンド保護用トレイに貼り付ける。

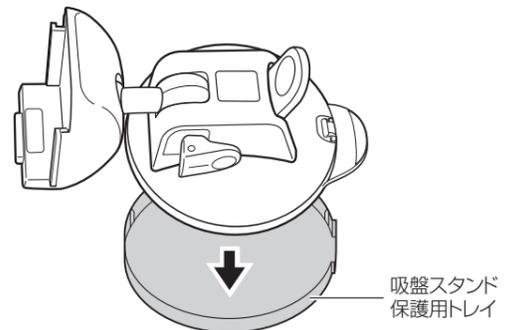

- お願い**
- 運転前は、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。
 - 吸盤の取り付け、取り扱いについては、本書の記載事項を必ず守ってください。
 - 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭いてください。
※水以外では拭かないでください。


コードクリップの取り付け／取り外しかた

すべてのコードを束ねるときに付属のコードクリップを使用して束ねてください。



■ 取り付ける場合

- ① すべてのコードをコードクリップに入れ、“カチッ”(一段ロック)／“カチッカチッ”(二段ロック)と音がするまで押さえる。
※コードが動かない程度にロックしてください。

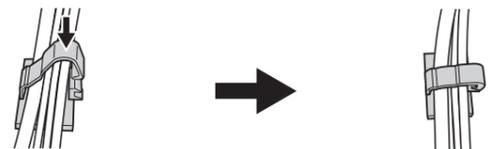

■ 取り外す場合

- ① 下記イラストのようにスライドさせて、ロック解除する。

