


# 吸盤スタンドの取り付けかた


## 手順 1. ナビ取付ステーとスタンドアームの角度調整をする

① ナビ取付ステーの角度を調整する。

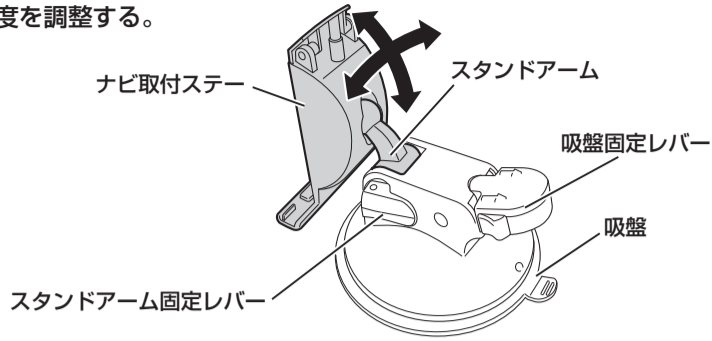


ナビ取付ステーはスタンドアームに対して自由な方向に動かせます。動きが固すぎる／固定具合が弱すぎる場合は、下記のように正面のネジをドライバーまたは工具で調整してください。

※ナビゲーション本体を取り付けて使用中、ゆるまない程度に動きが固めの状態にしてください。

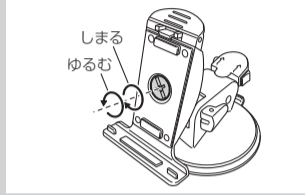


② スタンドアーム固定レバーを起こして、スタンドアームとナビ取付ステーの上下位置を調整し、スタンドアーム固定レバーを倒して固定する。

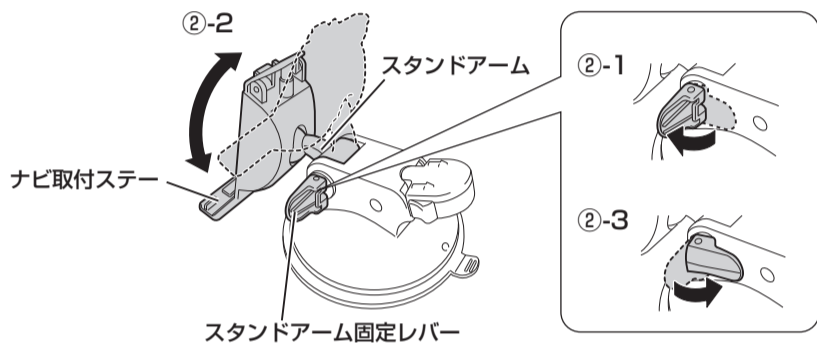


## 手順 2. ナビ取付ステーにナビゲーション本体を取り付ける

① ナビゲーション本体下面の2か所のくぼみとナビ取付ステーの2か所の突起を合わせてはめ込む。

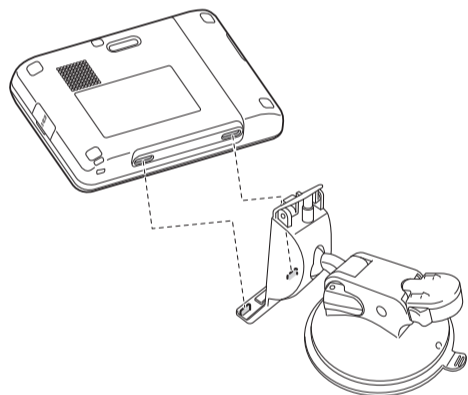


② ナビゲーション本体上部をナビ取付ステー側に"カチッ"と音がするまではめ込む。

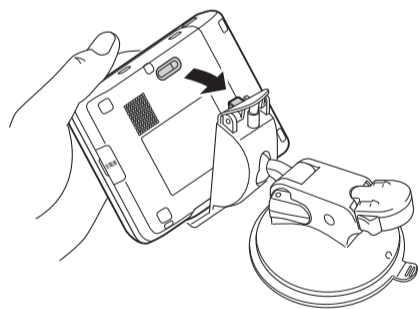

## 手順 3. 取り付け位置を決める

① ダッシュボード上の見やすいところに取り付ける位置を決める。

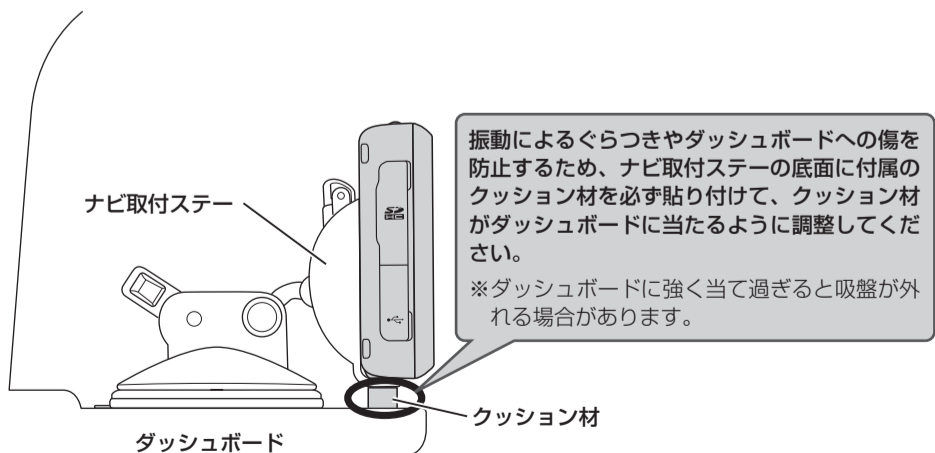


振動によるぐらつきやダッシュボードへの傷を防止するため、ナビ取付ステーの底面に付属のクッション材を必ず貼り付けて、クッション材がダッシュボードに当たるように調整してください。  
※ダッシュボードに強く当て過ぎると吸盤が外れる場合があります。

② 吸盤スタンドからいったんナビゲーション本体を取り外す。

※取り外しかたにつきましては、[「取外しかたについて」](#)をご覧ください。


## 手順 4. 吸盤スタンドに落下防止部品を取り付ける

① 吸盤スタンドとジョイント、ジョイントとスタンド用ストラップを取り付ける。

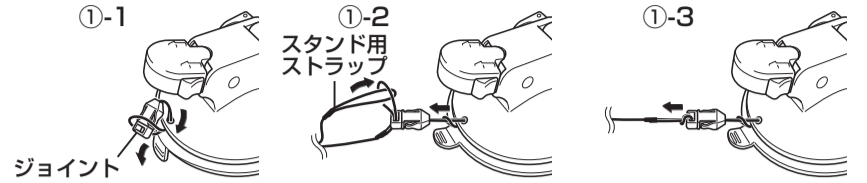


② ジョイントのオス側とメス側を分離する。

※吸盤スタンドを取り外すときはジョイントを分離してから取り外してください。

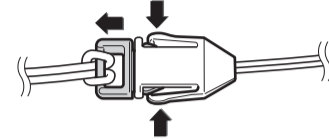


③ フックをスタンド用ストラップのもう一方へ取り付ける。

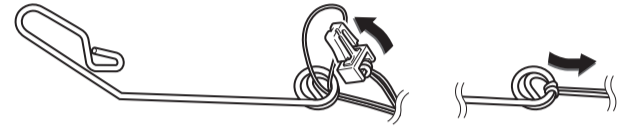


④ フックをデフロスタ\*のリブ部へ取り付ける。

※取り付けできない場合は、手順⑥～手順⑨に従ってください。  
\*印…車のフロントガラス下の送風口のことです。

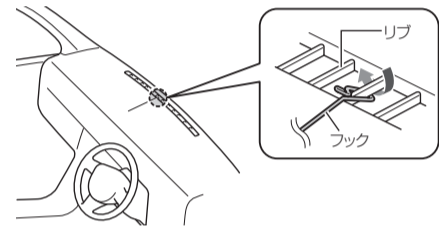

⑤ 吸盤スタンドを取り付け、ジョイントのオス側とメス側を結合する。余ったスタンド用ストラップはコードリールに巻き付けて止め、たるまないように長さを調整する。

※フックが取り付けできた場合は、これで作業終了です。

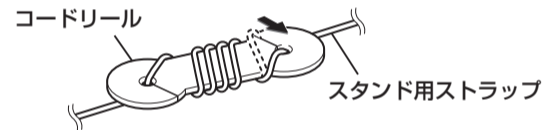

⑥ フックがデフロスタに取り付けできない場合は、スタンド用ストラップからフックを取り外し、ジョイントのオス側とメス側を結合する。



### クリップを取り付ける前に必ずお読みください。

- クリップの貼り付け場所をきれいに拭き、ホコリなどを取り除いた後、完全に乾燥してから貼り付けてください。
- 気温が低い(20℃以下)場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- クリップの貼り付けは1回のみです。貼りなおすと粘着力が弱くなります。
- クリップは粘着テープで貼り付けた後、必ずタッピンねじで固定してください。
- ダッシュボードから外す場合は、強力な粘着テープを使用しているため、慎重にはがしてください。ダッシュボードを傷めたり、破れたりすることがあります。
- 取り付けや取り外しに不安がある場合は、お買い上げの販売店またはカー用品専門店にご相談の上、作業を行ってください。


⑦ 吸盤スタンドを仮付けし、クリップの取り付け位置を決めて貼り付け、付属のタッピンねじで固定する。

※貼り付け場所をきれいに拭き、ホコリや汚れを取り除いた後、完全に乾燥してから貼り付けてください。

### お願い

タッピンねじを取り付けるときに、ダッシュボードが割れる可能性やダッシュボード内の配線などに干渉する可能性がありますので、お買い上げの販売店またはカー用品専門店へご相談ください。

※ダッシュボードに穴があくことをご了承ください。

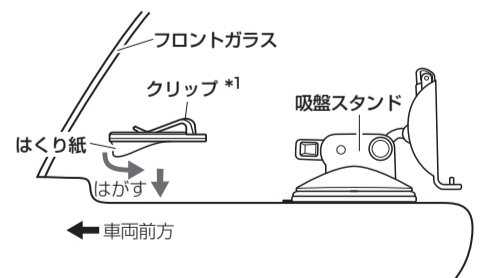

\*1印…クリップは落下防止用ひもを引っ掛ける方をフロントガラス側にして取り付け位置を決めてください。