


シガーライターコード(12 V車対応)を接続する

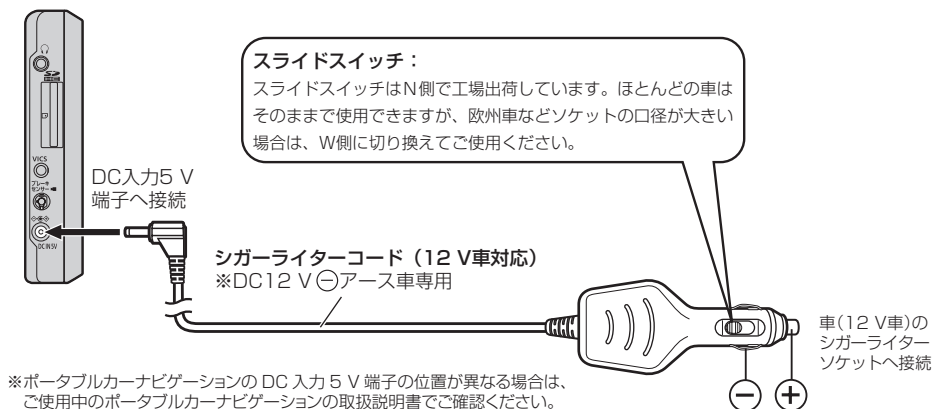

※ポータブルカーナビゲーションのDC入力5V端子の位置が異なる場合は、ご使用中のポータブルカーナビゲーションの取扱説明書でご確認ください。

お願い

- シガーライターコード(12 V車対応)を接続すると、シガーライターの電源が入っている間は、バッテリーが消費され続けます。
エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切ったら、必ず、車のシガーライターソケットから、シガーライターコード(12 V車対応)を外してください。
- 自動車のシガーライターソケットの内部が汚れていると、接触不良によりプラグ部分が熱くなることがあります。お使いになる前に必ずきれいにしてください。
- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。
- ヒューズ(5 A)の交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

お知らせ

- エンジン停止中にナビゲーションを使用しているとき、エンジンを始動すると、電圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。

仕様

品名	シガーライターコード(12 V車対応)
入力	DC 12 V
出力	DC 5 V , 2.5 A
ヒューズ	5 A / 250 V