


# パーキングブレーキ接続ケーブルを使用する

走行中（運転中）の操作は、前方不注意となり大変危険です。本機では、お客様の安全を守るため、走行中の操作を制限しています。走行中か停車中かを判断するために、パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。パーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続していないと、停車中でも走行中と同様に操作が制限されます。

## 手順1.パーキングブレーキ信号ラインの位置を確認する


### ■ パーキングブレーキがフットブレーキの場合

(例)

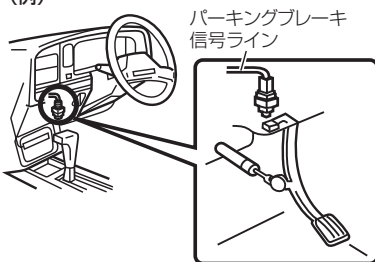


### ■ パーキングブレーキがハンドブレーキの場合

(例)

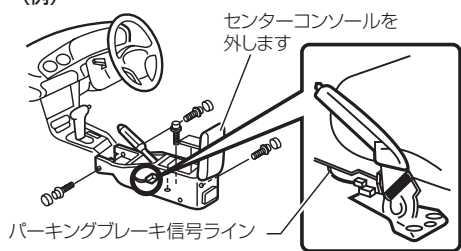


※車種によって異なります。詳しくは、車をお買い上げのカーディーラーにご相談ください。

## 手順2.配線する

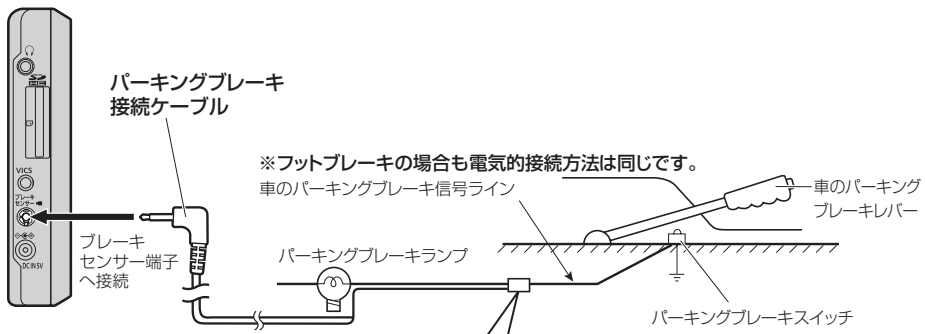

パーキングブレーキをかけているときに、車体のアースにつながる配線に接続してください。

プライヤーで金具を押し込んで取り付けます。

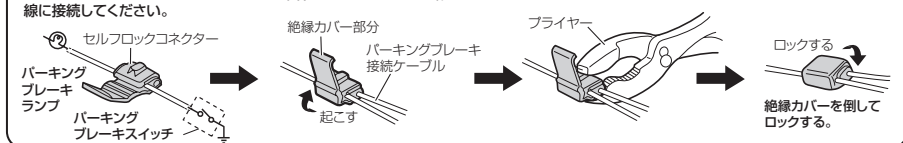

※ポータブルカーナビゲーションのブレーキセンサー端子の位置が異なる場合は、ご使用中のポータブルカーナビゲーションの取扱説明書でご確認ください。