- 10秒程度押し続けることで吸着力が強くなります。
- 取付用シートをお使いの場合は、吸盤面がはみ出さないようにしてください。
- ●吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らか い布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭き、吸盤面を完全に乾燥 させてからご使用ください。
 - ※水以外では拭かないでください。
- 吸盤スタンドを掃除するなどしても吸着力が弱いと感じる場合は、取り付ける位置を変更 するか、取付用シートを貼り付けてから吸盤スタンドを取り付けてください。(手順5参照)
- 光沢面に吸盤スタンドを貼り付けた場合、吸着力が増しはがしにくくなるおそれがあります。 光沢面に貼り付ける場合は、付属の取付用シートをご使用ください。(手順5参照)

手順7.本体を取り付ける

(1) 手順 2(表面)を参考に本体をナビ取付ステー に取り付ける。




※吸盤スタンドのスタンドアーム固定レバーはしっかり倒してください。固定が弱いと、 車の振動などでレバーがゆるみ、本体の取り付け角度が変わるおそれがあり危険です。

お願い 吸盤スタンド各部のゆるみ、吸盤がはがれそうになっていないかなど、定期的に点検して ください。

取り外しかたについて

■ 本体をナビ取付ステーから外す場合

(1) ナビ取付ステーのロックボタンを押 しながら本体を上向きにスライドさ せてください。

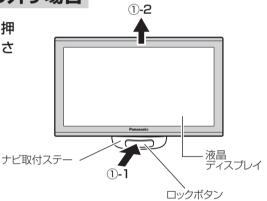


お願い 液晶ディスプレイを持って、本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。 故障の原因になります。


■ 吸盤スタンドをダッシュボードから外す場合

※吸盤スタンドを外す前に、吸盤スタンド 後方に取り付けている落下防止用部品の ストラップを外してください。

(1)吸盤スタンドを押したまま吸盤固 定レバーを持ち上げる。

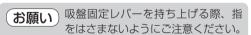

② 吸盤後方のツバ部分を持って吸盤 スタンドを持ち上げゆっくりとは がす。

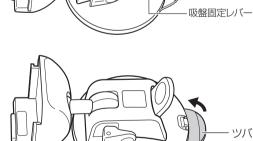

③ 吸盤スタンドを取り外した後、吸 盤スタンド保護用トレイに貼り付 ける。



- **お願い** ●運転前は、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。
 - 吸盤の取り付け、取り扱いについては、本書の記載事項を必ず守ってください。
 - 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔 らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭いてください。 ※水以外では拭かないでください。

コードクリップの取り付け/取り外しかた

すべてのコードを束ねるときに付属のコードクリップを 使用して束ねてください。



■ 取り付ける場合


① すべてのコードをコードクリップに入れ、 "カチッ"(一段ロック)/"カチッカチッ" (2段ロック)と音がするまで押さえる。

※コードが動かない程度にロックしてください。



■ 取り外す場合

①下記イラストのようにスライドさ せて、ロック解除する。

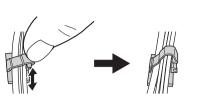

パーキングブレーキ接続ケーブルを接続する

接続する前に必ず表面の「管」「パーキングブレーキの接続方法について」をお読みください。 ※接続作業をする前に[音] 「パーキングブレーキ接続ケーブルー式」を準備してください。


手順 1. 配線をする前に

●パーキングブレーキがハンドブレーキの場合

●パーキングブレーキがフットブレーキの場合

パーキングブレーキ


信号ライン

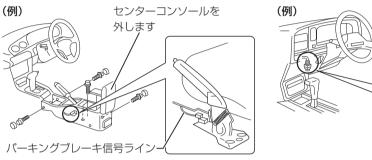

※車種によって異なります。詳しくは、お車をお買い上げの販売店またはカーディーラーにご相談くだ

手順2.配線する

※ナビゲーションの形状は一例です。

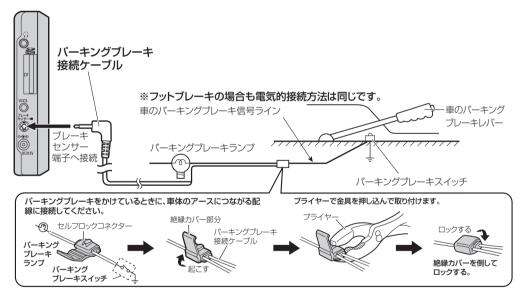

お知らせ パーキングブレーキ接続ケーブルとシガーライターコードを接続後、パーキングブレー キ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。確認方法につきましては、 ナビゲーションに付属の取扱説明書をご覧ください。