


取付説明書 [配線用]

SSDポータブルカーナビゲーション
シガーライターコード (12 V車対応) / パーキングブレーキ接続ケーブル

内容物の確認

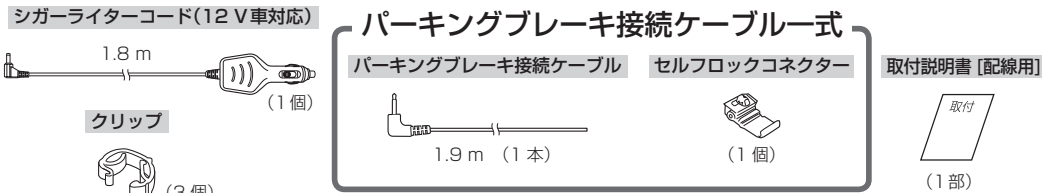

※本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
 ※本書でのイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
 ※パーキングブレーキはサイドブレーキ (ハンドブレーキ) / フットブレーキと同一の意味を表します。

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(A-2)を必ずお読みください。

本機を付属のシガーライターコード(12 V車対応)で使用する場合、安全上の配慮から走行中に一部の操作や、テレビ(ワンセグ)の視聴などを行うことができません。

- ※本機では走行/停車判定方法を下記より選択できます。
- ・付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続して判定する。☑裏面参照
- ・付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続せずに、GPS衛星からの情報と自律航法により判定する。

※付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続することにより、GPS衛星からの情報と自律航法による判定方法ではなくなります。
 ※付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用しない場合、GPS未受信時や発進/停止を繰り返したときは、走行/停車の判定が正しく行えない場合があります。

作業が困難な場合は、本機または車のお買い上げの販売店や最寄りのカーディーラーにお問い合わせください。
 (作業工賃が発生した場合は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。)

SSDとはSolid State Device(ソリッドステートデバイス)の略で地図データの記録媒体として(大容量)フラッシュメモリーを使用したものです。

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
 ●誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

警告

- シガーライターコード(12 V車対応)をはさみやカッターなどで切ったり被覆をはがしたりしない**
火災や感電、故障の原因になります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしない**
電源コードの電源容量がオーバーし、火災や感電、故障の原因になります。
- シガーライターコード(12 V車対応)のプラグ先端部を分解しない**
ヒューズなど部品が飛び出し、目や顔にあたり、けがの原因になります。
また、ヒューズなどの部品は小さいため、小児が誤って、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
※ヒューズ交換が必要な場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

シガーライターコード(12 V車対応)を接続する

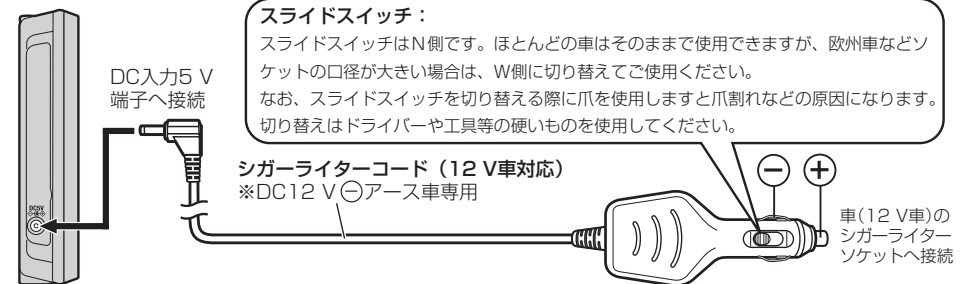

- お願い**
- 車両によっては着脱で硬いものがありますのでソケットなどのキズ防止のため無理に回さずに抜いてください。
 - 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。
 - ヒューズ(5 A)の交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - エンジンを切ってもカーシガーライターの電源が切れない場合は、差し込んでいるシガーライターコード(12 V車対応)を外してください。
 - シガーライターコード(12 V車対応)のプラグは確実に差し込んでください。


パーキングブレーキ接続ケーブルを配線する

※ GPS衛星からの情報と自律航法による走行／停車判定方法で使用する場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルの接続は不要です。


お願い ● パーキングブレーキ接続ケーブルを接続するときは、パーキングブレーキをかけて、エンジンを切って行ってください。

手順 1. パーキングブレーキ信号ラインの位置を確認する

■ パーキングブレーキがフットブレーキの場合

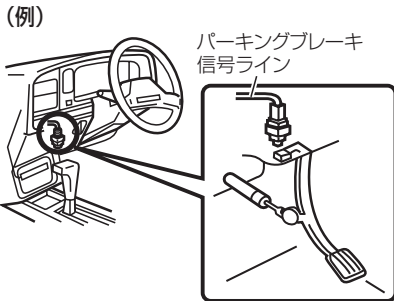


■ パーキングブレーキがハンドブレーキの場合

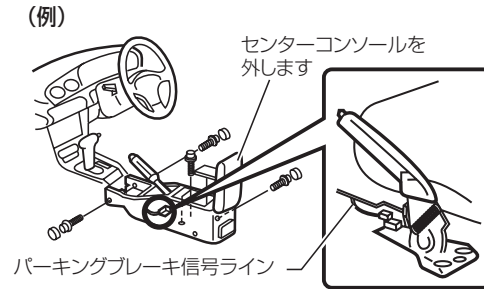

※車種によって異なります。詳しくは、車をお買い上げの販売店や最寄りのカーディーラーにご相談ください。

手順 2. 配線する

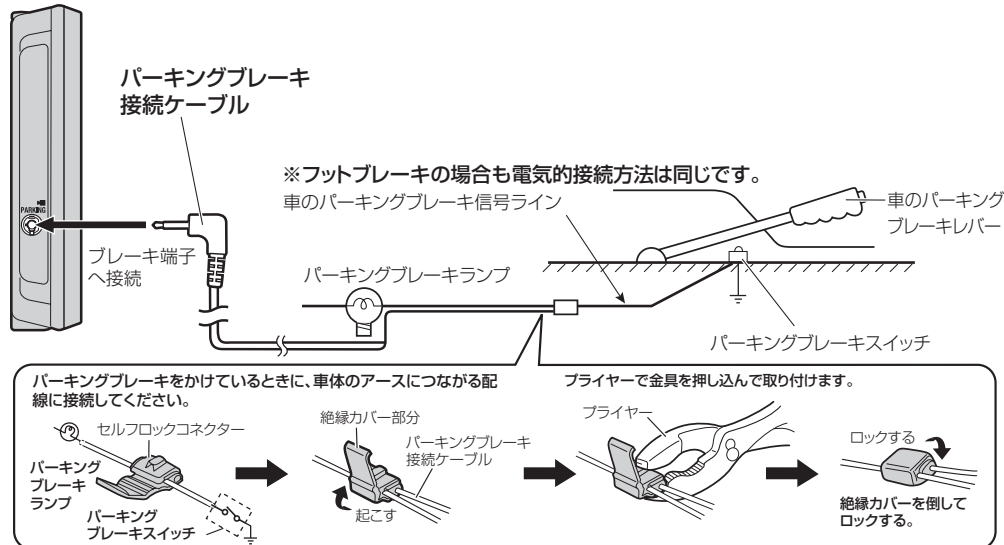

配線の接続を確認する

パーキングブレーキ接続ケーブルとシガーライターコード(12 V車対応)を接続後、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

☞ 取扱説明書「走行状態を確認する」

- ① 車を安全な場所に停車した状態で、車のパーキングブレーキをかける。
- ② 本機が車動作になっていることを確認し、**メニュー** → **情報** → **車両センサー** をタッチする。
：車両センサー画面が表示されます。
- ③ 走行状態(パーキングブレーキ)が“停車”になっていることを確認する。
※パーキングブレーキを解除すると走行状態(パーキングブレーキ)が“走行”になることを確認してください。


お願い 車が停車した状態でも、車両センサーの表示が“走行”になっているときは、車のパーキングブレーキをかけているか、またはパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか再度確認してください。

クリップの取り付け／取り外し

シガーライターコード(12 V車対応)とパーキングブレーキ接続ケーブルを束ねる場合、付属のクリップを使用して束ねてください。

■ 取り付ける場合

- ① クリップにシガーライターコード(12 V車対応)とパーキングブレーキ接続ケーブルを入れ、“カチッ”と音がするまでクリップの両側を内側に押す。



■ 取り外す場合

- ① クリップの合わせ面に爪を引っかけて、外側に開く。

