


異常発生時の案内と対処

■ 下記のような場合、ETCは利用できません。

必ず、「ETC/一般」混在車線か一般車線を利用してください。
ETC専用車線は利用しないでください。(開閉バーは開きません。)

開閉バーが開き、ETCレーンを通りすぎたが
ETC車載器からエラーコードが案内された場合

カードを取り出し、
再度挿入すると…

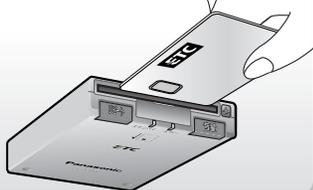


または

エンジンを切り、
再度エンジンをかけると…



スタンバイインジケータが点灯し、
「ポーン ETCカードを確認しました」と案内されます。
エラーが解除され、正常に動作しているように見えますが、
料金所で開閉バーは開きません。

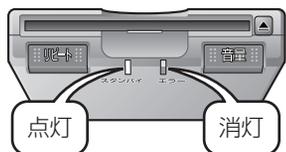

● CY-ET900Dを例に用いて説明しています。

■ アンテナのインジケータについて (CY-ET900D/KD)

ETCカード未挿入時およびエラー発生時(異常時)は、アンテナのインジケータは消灯します。



インジケータ(青)

- 正常動作時に点灯します。
- カード確認中に点滅します。

お願い

エラーメッセージが案内されない場合があります。

- 料金所からの信号をまったく受信できなかった
- 故障などで本機が動作していない

このような場合も、ETCは利用できません(料金所で開閉バーが開きません)ので、エラーメッセージが案内される/されないに関わらず、いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で走行してください。