

各部のなまえとはたらき

CY-ET907D/KD

ETC 車載器本体

音量ボタン
(☞ 16,17ページ)

- 音量を調整する。
- 利用履歴を確認する。

リピートボタン (音声再生)
(☞ 16,17ページ)

- 音声案内をもう一度聞く。
- 利用履歴を確認する。

スタンバイランプ (青)
エラーランプ (橙)
(☞ 20ページ)


- 本機の状態を、点灯/点滅で知らせます。

電源ランプ(青)
(☞ 16ページ)

カード取り出しボタン
(☞ 16ページ)

- ETCカードを取り出す。

ETCカード挿入口

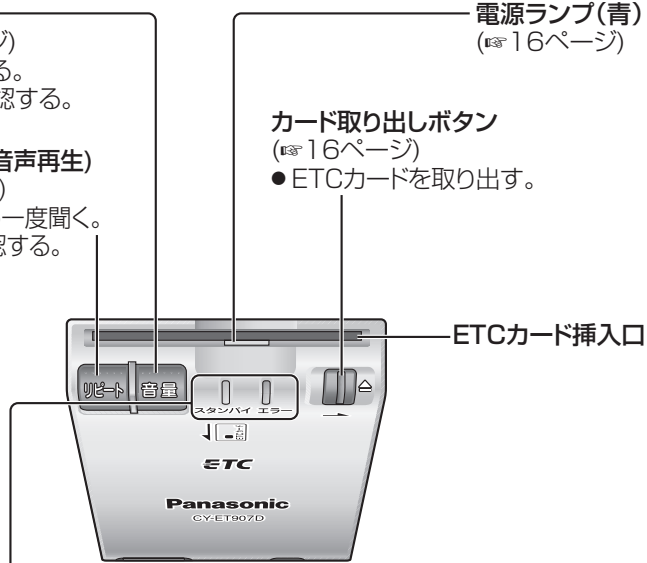

アンテナ

確認ランプ(青)

- 正常動作時に点灯します。
- カード確認中に点滅します。

- ETCカード未挿入時および異常時は消灯します。

スピーカー
(アンテナに内蔵)



CY-ET807D

ETC 車載器 (アンテナ一体型)



カード取り出しボタン(▲)
(☞ 18ページ)

- ETCカードを取り出す。

音量ボタン
(☞ 18,19ページ)

- 音量を調整する。
- 利用履歴を確認する。

ETCカード挿入口

リピートボタン (音声再生)
(☞ 18,19ページ)

- 音声案内をもう一度聞く。
- 利用履歴を確認する。

スタンバイランプ (緑)
エラーランプ (橙)
(☞ 20ページ)

- 本機の状態を、点灯/点滅で知らせます。

電源ランプ (緑)
※ETCカード挿入口の奥に点灯
(☞ 18ページ)