


# 料金所を通行するとき

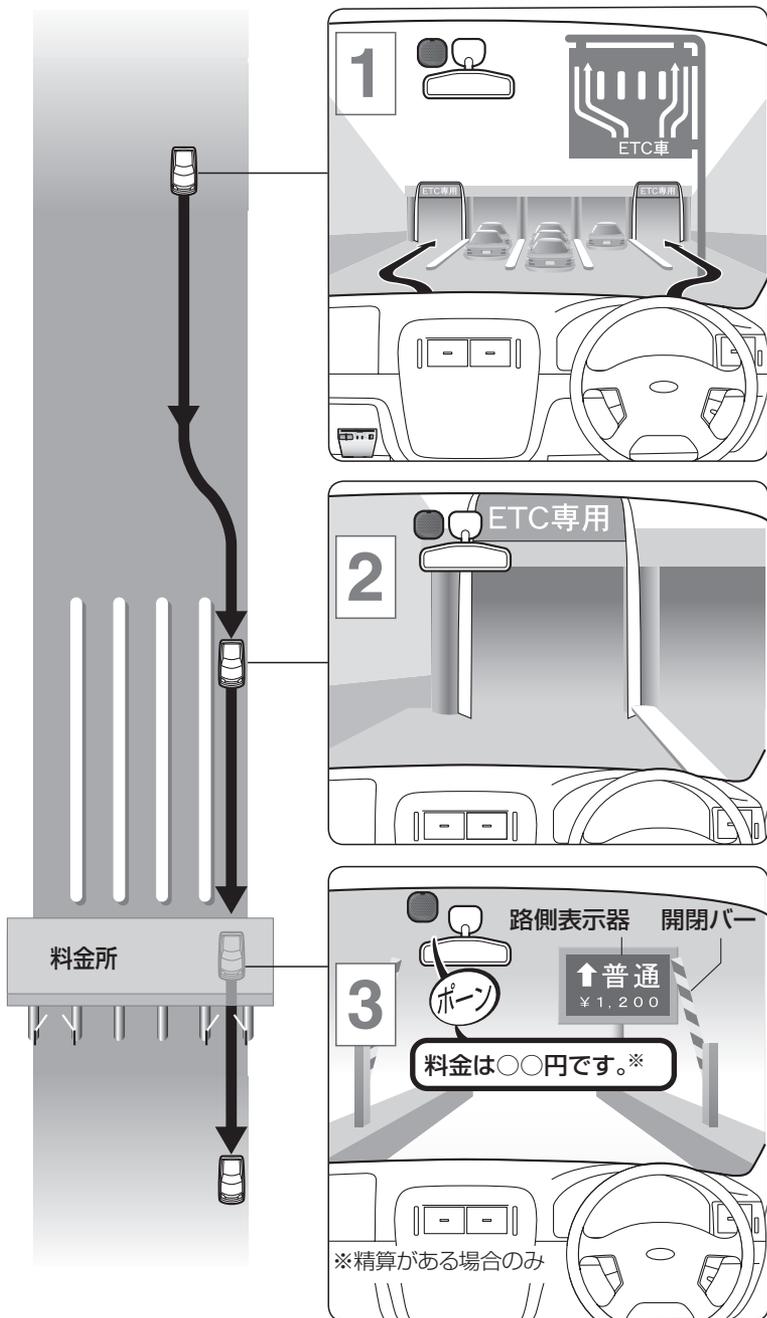

● CY-ET907D を例に用いて説明しています。

## ETC 車線に進入する。

- いつでも停車できる速度（時速 20 km 以下）で走行してください。
- 予告アンテナ（※31 ページ）がある場合は、「ピッ」と案内されます。
- ETC カード未挿入お知らせアンテナ（※31 ページ）がある場合、利用可能なときは、ETC 車載器からの案内はありません。

## 安全な速度を保ったまま、料金所に進入する。

- いつでも停車できる速度（時速 20 km 以下）で走行してください。

## 開閉バーが開いたことと路側表示器の情報を確認し、料金所を通過する。

**↑ 普通**  
¥1,200 （表示例）

- 路側アンテナとの通信が正常に行われ、通行可の場合は「ピッ」と案内されます。
- 通信による料金の支払い処理が行われた場合には、「料金は〇〇円です」と案内されます。
- 各種割引きで、料金が返還される場合があります。そのときは「払い戻し料金は〇〇円です」と案内されます。

※精算がある場合のみ

## こんなときは通行できません

ETC 車線に進入する前に「**ビー ETC は利用できません**」と案内されたら

「ETC/一般」混在車線または一般車線に進入し、料金所の係員※の指示に従ってください。入口料金所で通信エラーがあったにもかかわらず開閉バーが開く場合があります。そのときは、出口料金所で開閉バーが開きません。料金所の「ETC/一般」混在車線または一般車線で停車し、料金所の係員※に状況を説明し、指示に従ってください。（※22 ページ）

「**ビー ETC は利用できません エラー〇〇**」（※20 ページ）と案内されたら通信が正常に行われませんでした。「**ビー 停止してください**」と案内されたら

停止情報を受信しました。料金所で停車し、料金所の係員※の指示に従ってください。  
事故の原因になりますので、絶対にバックしないでください。

開閉バーが開かない場合は停車して料金所の係員※の指示に従ってください。

路側表示器に停車の指示が出る場合は停車して料金所の係員※の指示に従ってください。**STOP 停車 係員対応**（表示例）

開閉バーが開いても、停車の指示が出る場合があります。エラーメッセージが案内されなくても、開閉バーが開かない場合があります。いつでも停車できる速度（時速 20 km 以下）で走行してください。


※係員が不在の料金所では、設置されているインターホンまたは呼び出しブザーで係員に連絡してください。

# 操作のしかた (CY-ET907D/KD)

## 準備


### 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 電源が入り、電源ランプ (青) が点灯します。
- スタンバイランプ (青)、エラーランプ (橙) が約 1 秒点灯します。
- カードを挿入しないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内されます。案内する / しないの設定、案内のタイミングの設定ができます。(※28 ページ)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピー カードが残っています」と案内されます。案内する / しないの設定ができます。(※28 ページ)

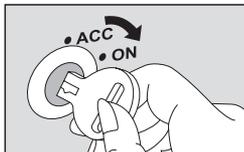

## ETC カードを入れる

- スタンバイランプ (青) とアンテナの確認ランプが点滅後、点灯します。
- 「ポーン ETC カードが挿入されました」と案内されます。案内が異なる場合は (※20 ページ)

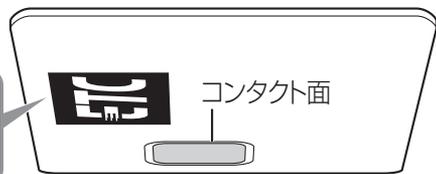

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む



### ETC カードを取り出すには

- (カード取り出しボタン) を矢印方向にスライドさせる。
- 「ピッピッ」と案内されます。
- 取り出せない場合は (※25 ページ)

## 音声案内・案内音を聞きなおす


### [リピート] を押す。

- 直前に出力した音声案内・案内音が再度案内されます。

## 音量を調整する

### [音量] を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(5 段階)

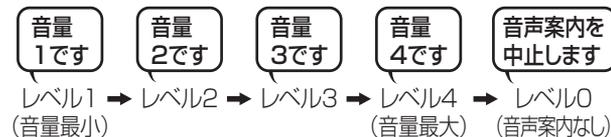

スピーカー  
(アンテナに内蔵)



### お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを 0 ~ 1 に設定していても音量レベル 2 で音声案内を行います。
- 未挿入 / 抜き忘れ警告 (※28 ページ) を案内する設定になっているときは、音量レベルを 0 に設定していても音量レベル 1 で音声案内を行います。

## ETC カードの利用履歴を聞く

### 1 ETC カードが挿入された状態で、 [リピート] と [音量] を同時に押す。

- 最新の履歴が案内されます。
- 約 2 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

### 2 案内中、案内直後に [リピート] を押す。

- 押すごとに、古い履歴が 1 件案内されます。
- [音量] を押す。
- 押すごとに、新しい履歴が 1 件案内されます。

### お知らせ


- ETC カードに利用履歴を最大 100 件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETC カードの種類によって、最大記録件数が異なります。)
- ETC カードを挿入しない状態で、[リピート] と [音量] を同時に押すと、車載器管理番号 (※27、31 ページ) が案内されます。

# 操作のしかた (CY-ET807D)

準備


## 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 電源が入り、電源ランプ (緑) が点灯します。
- スタンバイランプ (緑)、エラーランプ (橙) が約 1 秒点灯します。
- カードを挿入しないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内されます。案内する / しないの設定、案内のタイミングの設定ができます。(☞28 ページ)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピー カードが残っています」と案内されます。案内する / しないの設定ができます。(☞28 ページ)

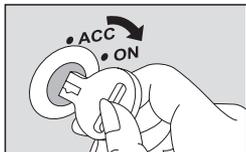

## ETC カードを入れる

- スタンバイランプ (緑) が点滅後、点灯します。
- 「ポーン ETC カードが挿入されました」と案内されます。案内が異なる場合は (☞20 ページ)

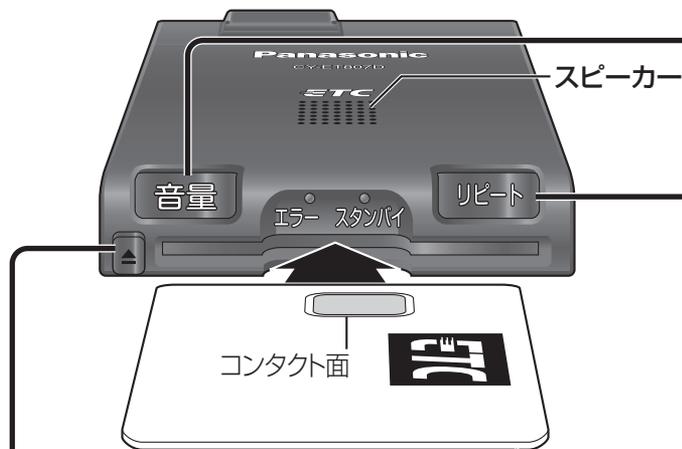

ETC カードを取り出すには  
▲(カード取り出しボタン)を押す。  
● 「ピッピッ」と案内されます。  
● 取り出せない場合は (☞25 ページ)

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

## 音声案内・案内音を聞きなおす

### [リピート] を押す。

- 直前に出力した音声案内・案内音が再度案内されます。

## 音量を調整する

[音量] を押す。 ● 押すごとに音量が切り替わります。(5 段階)



### お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを 0 ~ 1 に設定していても音量レベル 2 で音声案内を行います。
- 未挿入 / 抜き忘れ警告 (☞28 ページ) を案内する設定になっているときは、音量レベルを 0 に設定していても音量レベル 1 で音声案内を行います。

## ETC カードの利用履歴を聞く

### 1 ETC カードが挿入された状態で、 [リピート] と [音量] を同時に押す。

- 最新の履歴が案内されます。
- 約 2 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

### 2 案内中、案内直後に [リピート] を押す。

- 押すごとに、古い履歴が 1 件案内されます。
- [音量] を押す。
- 押すごとに、新しい履歴が 1 件案内されます。

### お知らせ

- ETC カードに利用履歴を最大 100 件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETC カードの種類によって、最大記録件数が異なります。)
- ETC カードを挿入しない状態で、[リピート] と [音量] を同時に押すと、車載器管理番号 (☞27、31 ページ) が案内されます。

使いかた

操作のしかた (CY-ET807D)