

各部のなまえとはたらき

ETC 車載器本体

音量ボタン
(☞ 16、17 ページ)

- 音量を調整する。
- 利用履歴を確認する。

リピートボタン (音声再生)
(☞ 16、17 ページ)


- 音声案内をもう一度聞く
- 利用履歴を確認する。

電源ランプ (青)
(☞ 16 ページ)

カード取り出しボタン
(☞ 16 ページ)

- ETCカードを取り出す。

ETC カード挿入口

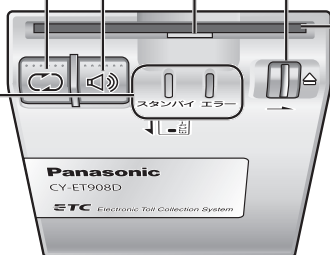

スタンバイランプ (青)

エラーランプ (橙)

(☞ 18 ページ)

- 本機の状態を、点灯 / 点滅で知らせます。

アンテナ

確認ランプ (青)

- 正常動作時に点灯します。
- カード確認中に点滅します。

- ETCカード未挿入時および異常時は消灯します。

スピーカー

(アンテナに内蔵)

