


操作のしかた

準備


車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 電源が入り、電源ランプ (青) が点灯します。
- スタンバイランプ (青)、エラーランプ (橙) が約 1 秒点灯します。
- カードを挿入しないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内されます。案内する / しないの設定、案内のタイミングの設定ができます。(※20 ページ)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピー カードが残っています」と案内されます。案内する / しないの設定ができます。(※21 ページ)

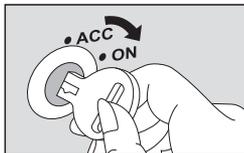

ETC カードを入れる

- スタンバイランプ (青) とアンテナの確認ランプが点滅後、点灯します。
- 「ポーン ETC カードが挿入されました」と案内されます。案内が異なる場合は (※18 ページ)

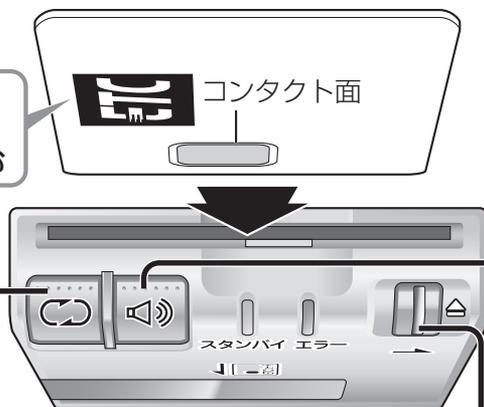

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

コンタクト面

ETC カードを取り出すには

- (カード取り出しボタン) を矢印方向にスライドさせる。
- 「ピッピッ」と案内されます。
- 取り出せない場合は (※23 ページ)

音声案内・案内音を聞きなおす


(リピートボタン) を押す。

- 直前に出力した音声案内・案内音が再度案内されます。

音量を調整する

(音量ボタン) を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(5 段階)

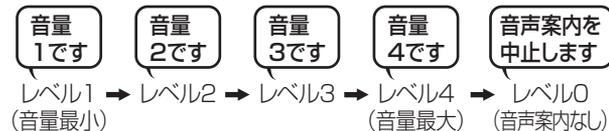

スピーカー
(アンテナに内蔵)



お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを 0 ~ 1 に設定していても音量レベル 2 で音声案内を行います。
- 未挿入 / 抜き忘れ警告 (※20、21 ページ) を案内する設定になっているときは、音量レベルを 0 に設定していても音量レベル 1 で音声案内を行います。

ETC カードの利用履歴を聞く

1 ETC カードが挿入された状態で、 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に押す。

- 最新の履歴が案内されます。
- 約 2 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

2 案内中、案内直後に (リピートボタン) を押す。

- 押すごとに、古い履歴が 1 件案内されます。
- (音量ボタン) を押す。
- 押すごとに、新しい履歴が 1 件案内されます。

お知らせ

- ETC カードに利用履歴を最大 100 件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETC カードの種類によって、最大記録件数が異なります。)
- ETC カードを挿入しない状態で、(リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に押すと、車載器管理番号 (※25、28 ページ) が案内されます。

使いかた

操作のしかた